



Kinderland
Emsland Spielgeräte

**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät/ Art.- Nr. : Schaukelmatte mit Holzposten

02 2850

Schaukelmatte mit Stahlpfosten

02 2851

Stand: 18.11.2011


Bemerkungen:

Das Gerät wird in 3 Teilen angeliefert:
2 Pfosten und 1 Hängematte




Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundschicht bzw. Sauberkeitsschicht einbringen
- Gerät einsetzen, ausrichten und ausreichend abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten
- Boden lagenweise anstampfen
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher angleichen und Abstützungen entfernen
- Hängematte einhängen
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.

Detail C

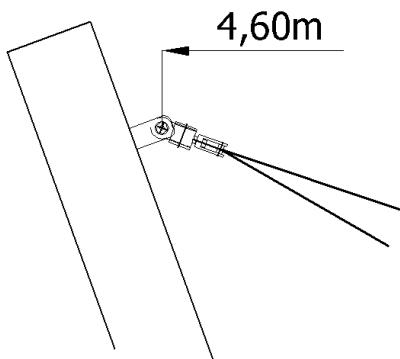

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblätter beachten!

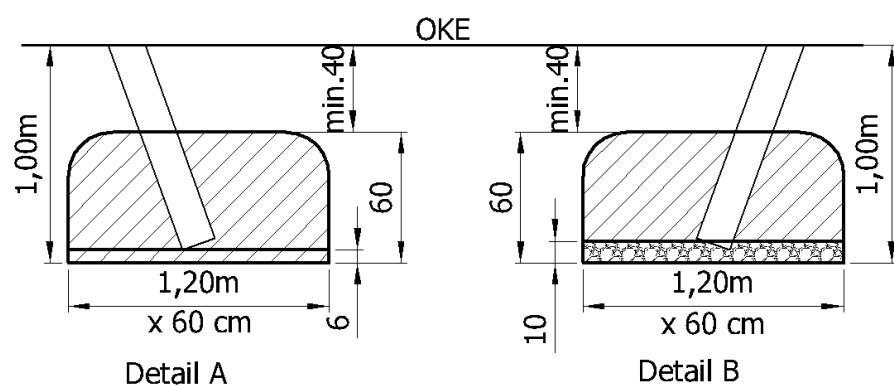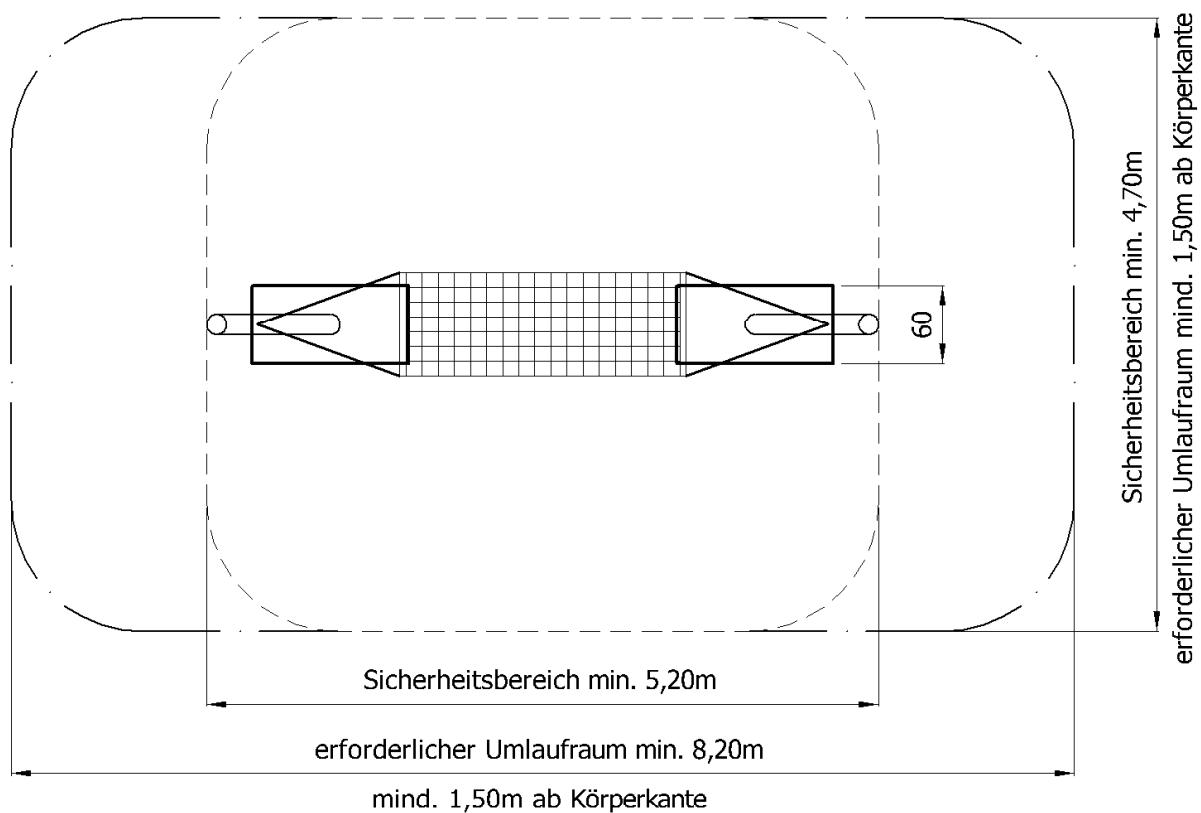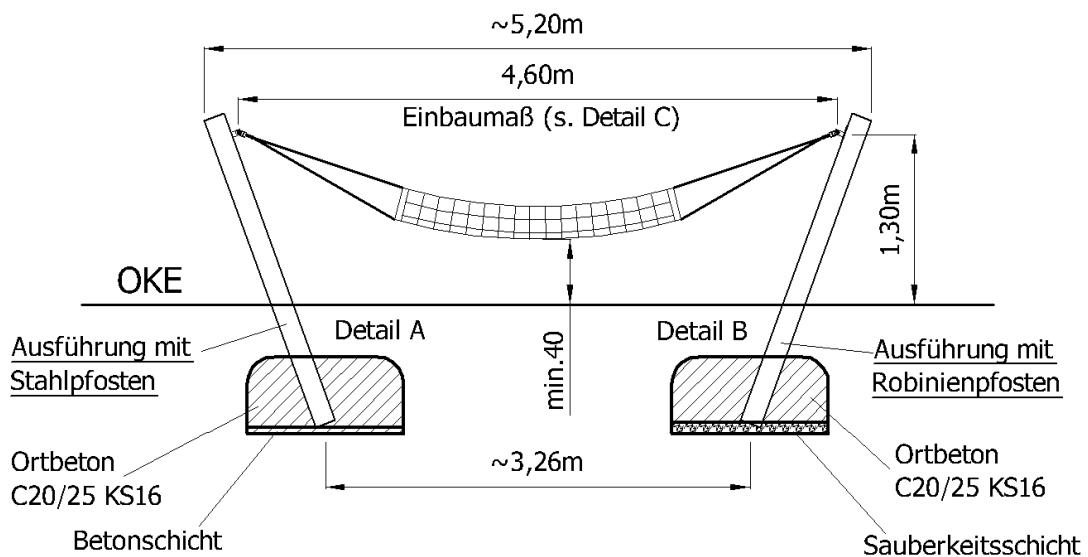

Montageanleitung
Schaukelmatte mit Holzpfosten 02 2850
Schaukelmatte mit Stahlpfosten 02 2851