

**Spielgerät/ Art.- Nr.: Kalotta Swing aus Stahlrohr 02 2864
(Schaukelkorb mit Alulinse)**

Stand: 20.06.2012

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 12 Teilen angeliefert. (4 Stück Fundamentsockel B1 können separat bestellt werden)

2 Stück Scherenböcke

1 Stück Oberbalken

1 Stück Schaukelkorb mit Alulinse

8 Stück Steinschrauben (bei Lieferung ohne Fundamenockel B1)

Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
Gerät zusammensetzen. (Bitte beachten, dass der Stahlrohoberbalken mit seinen Lagern korrekt ausgerichtet und verschraubt ist.)

Bei Einbau mit Ortbeton:

- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Oberfläche glätten.
- das Gerät mit Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und ggf. abstützen.
(Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschrauben zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist)
- alle Schraubverbindungen überprüfen.
- Nach Abbinden des Betons, Löcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und ggf. Abstützungen entfernen.
- Schaukelkorb einhängen.


Bei Einbau mit Fertigfundamenten:



- Fertigfundamente (B1-Sockel) einsetzen und ausrichten.
- Gerät einsetzen, ausrichten, ggf. abstützen und mit den Fertigfundamenten verschrauben.
- Fundamentlöcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und ggf. Abstützungen entfernen.
- Schaukelkorb einhängen.

Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass die Abrissketten lose eingehängt werden!

Detail Abrissssicherung

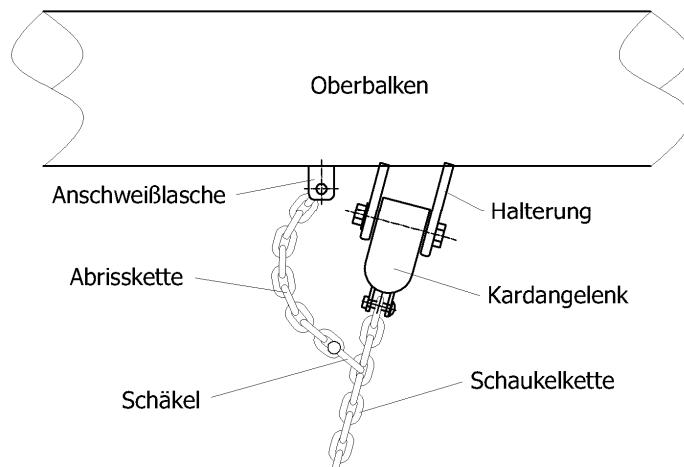

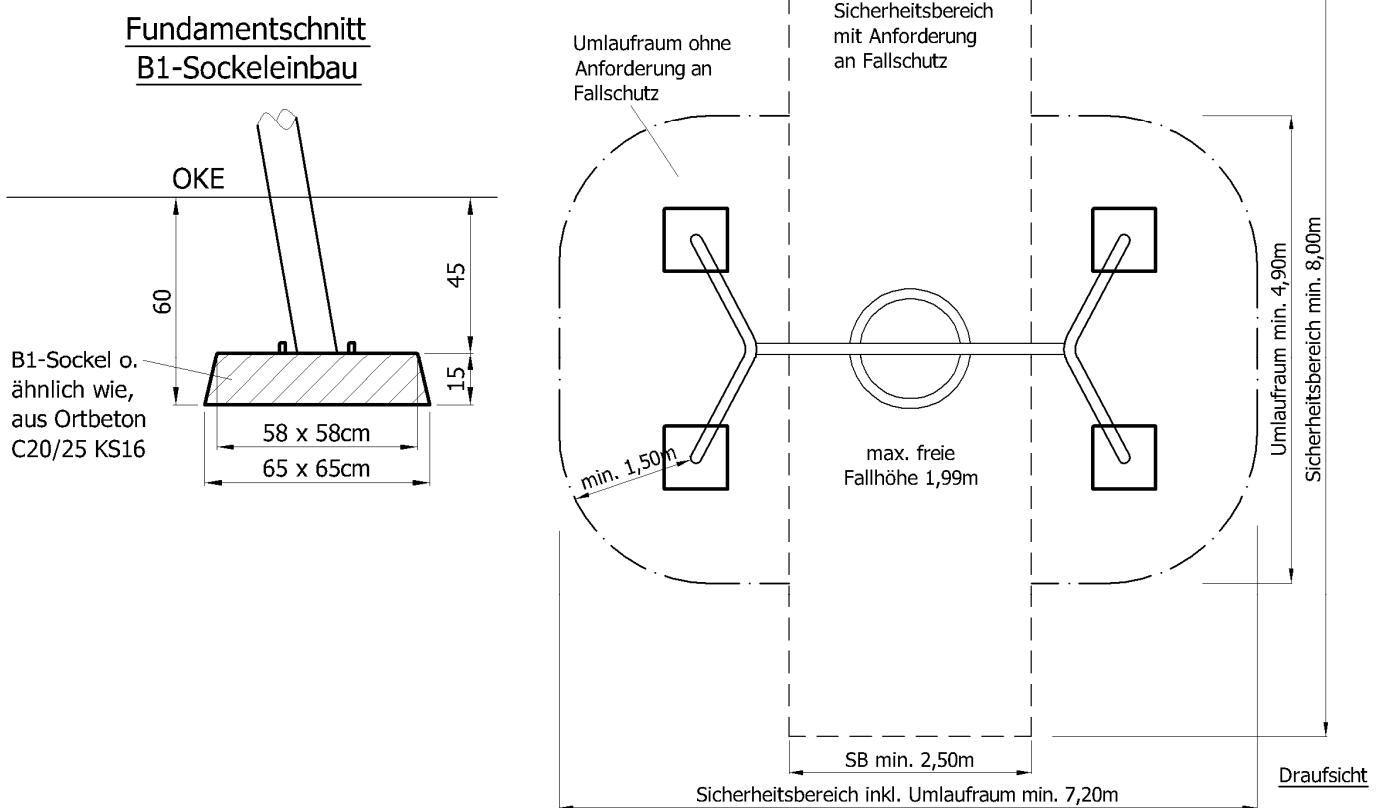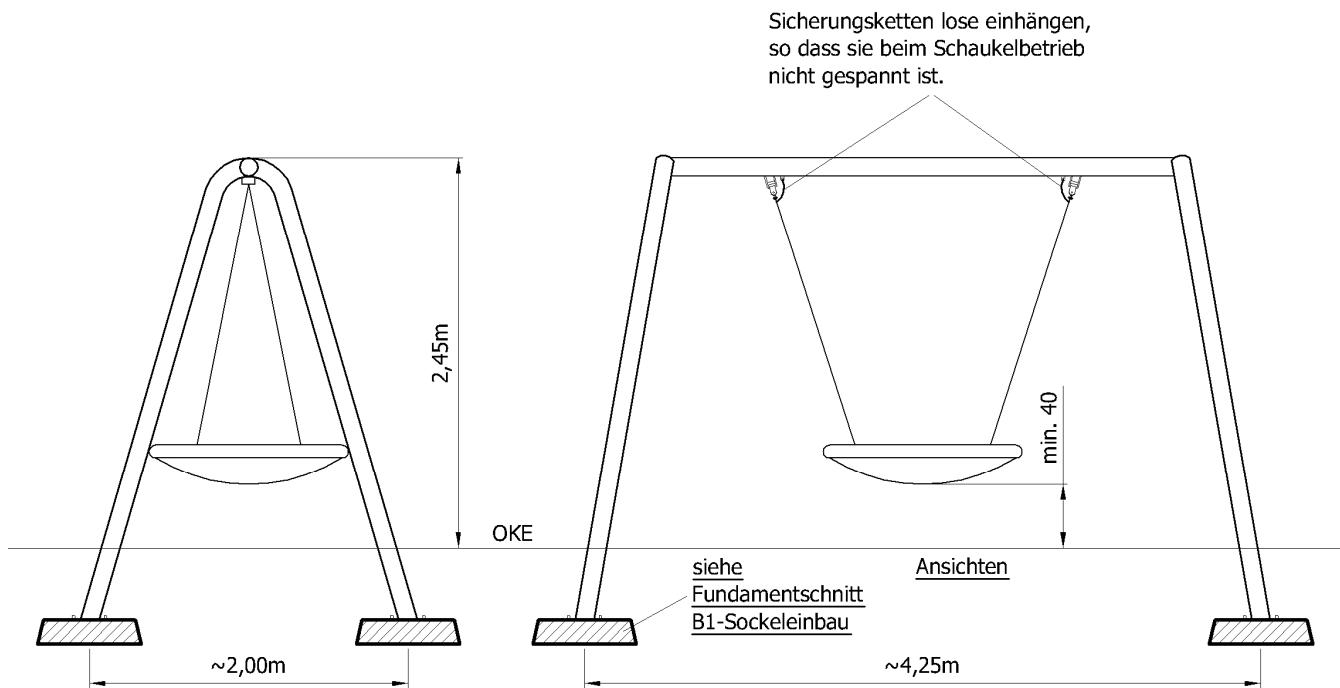

Montageanleitung
Kalotta Swing aus Stahlrohr 02 2864