



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät/ Art.- Nr. Mehrfachschaukel 3-fach: 02 2870  
Mehrfachschaukel 2-fach: 02 2871**

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:


Bauseitig empfohlene Montagehilfe:  
diverse Schalbretter/Hölzer und Befestigungsmaterial als Aufstellhilfe

Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

02 2870 (3-fach): 3 Oberbalken, 2 Mittelposten, 2 Scherenböcke und 3 Schaukelsitze  
02 2871 (2-fach): 2 Oberbalken, 1 Mittelposten, 2 Scherenböcke und 2 Schaukelsitze

### **Montage:**


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundschicht bzw. Sauberkeitsschicht einbringen.
- Gerät zusammensetzen: Scherenböcke (siehe Skizze) auseinander klappen und befestigen. Beim Einsetzen der Querbalken auf Farbmarkierungen achten.
- Das Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS 16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher angleichen und Boden lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Sitze einhängen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.

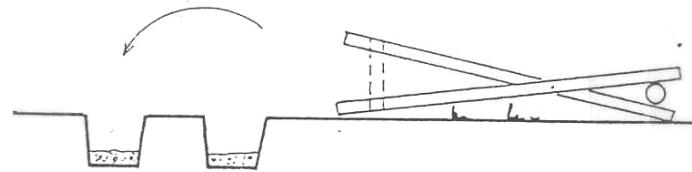

Bis zur Markierung eingraben!


**Beiblatt beachten!**

Ausführung mit Pfostenschuhen

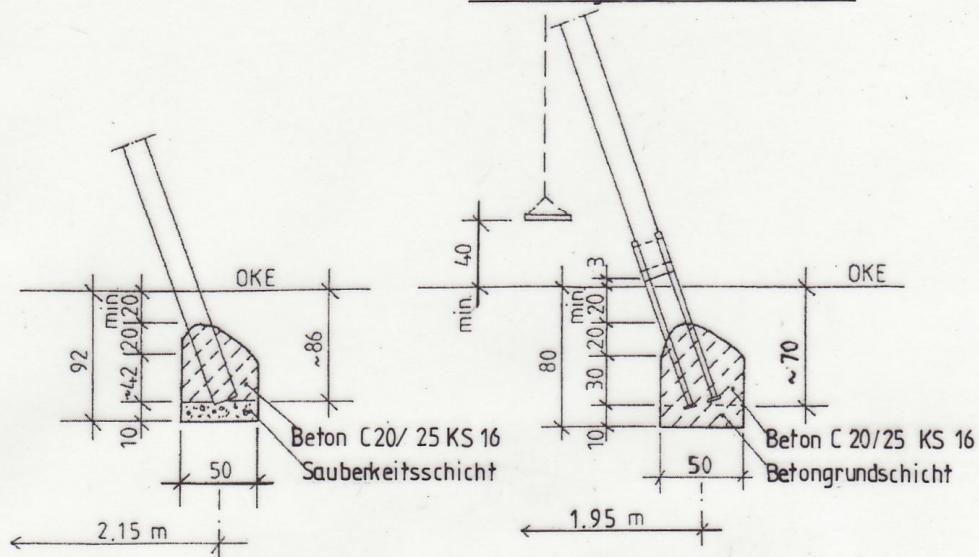


~ 13,40 Sicherheitsbereich mind.

~ 8,00 Sicherheitsbereich mind.

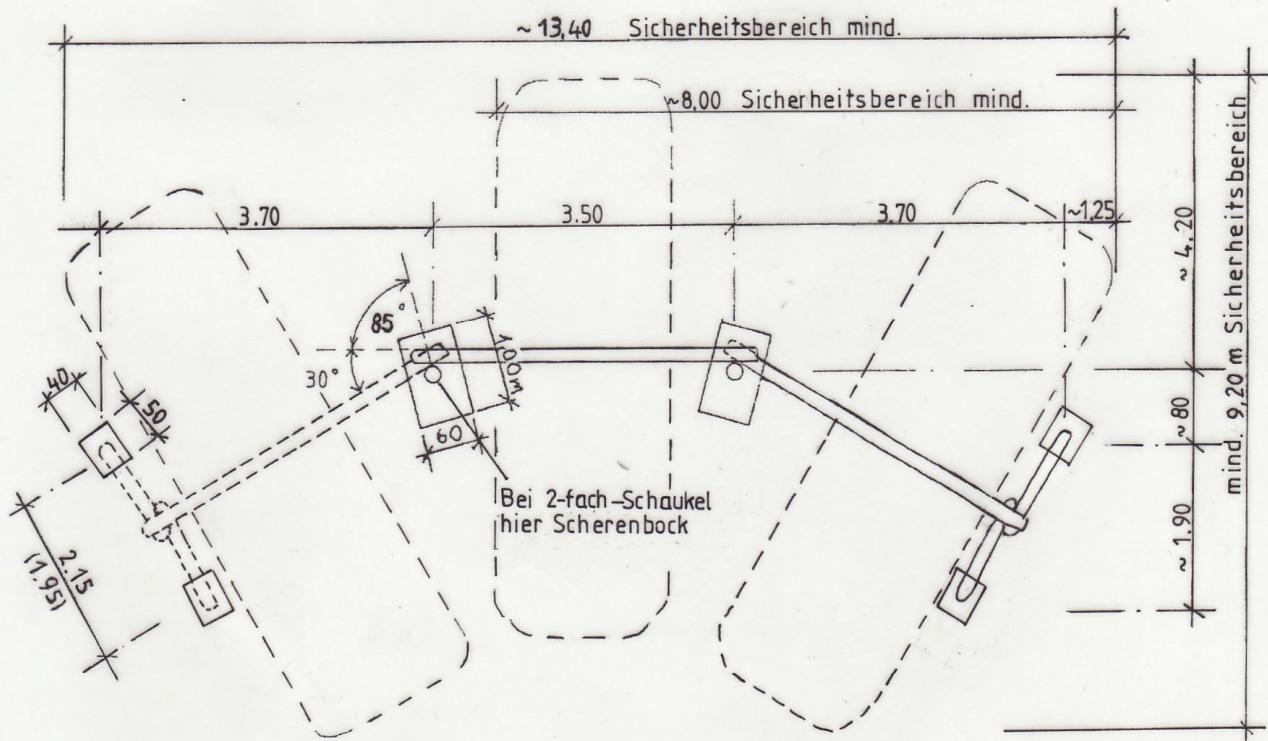

Anordnung der Distanzscheiben

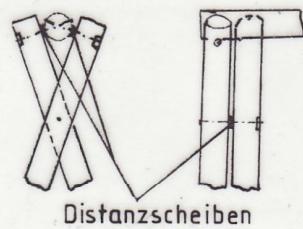

Montageanleitung Mehrfachschaukeln  
2-fach: 02 2871  
3-fach: 02 2870