



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

### **Spielgerät/Art.- Nr. Netzschaukel barrierefrei**

**02 3020**

**Netzschaukel barrierefrei 'Typ Hamburg'**

**02 3020/2**

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

- 4 Stück Scherenböcke ①
- 2 Stück Querbalken ②
- 2 Stück Längsbalken ③ mit Aufhängung.
- Netzschaukel mit Aufhängung
- Zugseil (gemäß Ausführung)
- Kantholzeinfassung mit Rohrstützen


### **Montage:**

- Gerät zusammensetzen, Scherenböcke – siehe Skizze – auseinander klappen und befestigen. Gegebenenfalls mit Schalbrettern aussteifen
- Anschließend unter **Beachtung der Farbmarkierungen** den Querbalken ② einlegen und verschrauben.
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Sauberkeitsschicht einbringen (bei Ausführung mit Pfostenschuhen Betongrundschicht einbringen)
- Scherenbockpaare mit Querbalken einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Kantholzeinfassung einsetzen und ausrichten (auf Eckpfosten rechts u. links achten)
- Längsbalken ③ montieren.
- Das gesamte Gerüst nochmals ausrichten.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen, Boden lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen.
- Aufhängung mit Netzrahmen montieren.
- Je nach Ausfertigung das Zugseil rechts oder links montieren.

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen: Zwischen OKE und Pfosten muss ein Freiraum von mind. 3 cm unbedingt eingehalten werden!

Bis zur Markierung eingraben!

Beiblatt beachten

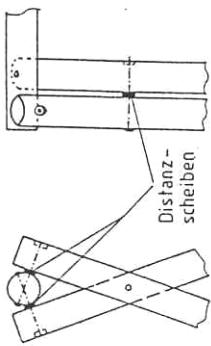

### Anordnung der Distanzscheiben

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen: Zwischen Pfosten und OKE muss ein Freiraum von mind. 3 cm unbedingt eingehalten werden: Anstatt der Sauberkeitsschicht ist dann eine Betongrundschicht einzubringen

