



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

### **Spielgerät/ Art.- Nr.: Netzschaukel barrierefrei aus Stahl 02 3021**

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen: Art.-Nr.: 02 3021/2 ('Typ Hamburg') ohne Zugseil, Abpolsterung umlaufend


Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

- 4 Stück Pfosten aus Stahlrohr
- 1 Stück Trägerrahmen aus Stahlrohr
- Netzrahmen mit Aufhängung (Standard oder Typ Hamburg mit Zugseil, gemäß Auftrag)
- Schrauben
- Kantholzeinfassung bestehend aus: 6 Stück KH, 4 x 3,50 m und 2 x 4,50 m;  
mit 4 x Eck-Rohrstützen 2 x links, 2 x rechts, 6x einfache Rohrstützen

#### **Montage:**

- Die Fundamentlöcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Den Trägerrahmen an einen Kran hängen (auf Lackierung achten!) und in Position bringen.
- Die Stahlrohrpfosten gemäß Markierungen bis Anschlag auf den Trägerrahmen stecken und durch Stiftschrauben (je 8 Stück) fixieren
- Zur Montagehilfe eine Betonplatte (bauseits) in die 4 Fundamentlöcher der Netzschaukel legen und ausrichten.
- Nun das Gerät einsetzen und genau ausrichten. (\* Einbaumaß 2,30m von OKE bis Längsrohr einhalten)
- Kantholzeinfassung zusammenschrauben, einsetzen, ausrichten und abstützen (auf Eckpfosten rechts u. links achten)
- Das gesamte Gerät nochmals genau ausrichten.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton Güte C 20/25, KS 16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons, die Löcher angleichen und ggf. Abstützungen entfernen.
- Aufhängung mit Netzrahmen montieren.
- Zugseil montieren (bei Ausführung „Typ Hamburg“)
- Nochmals alle Verschraubungen kontrollieren

Bis zur Markierung eingraben!  
Beiblatt beachten

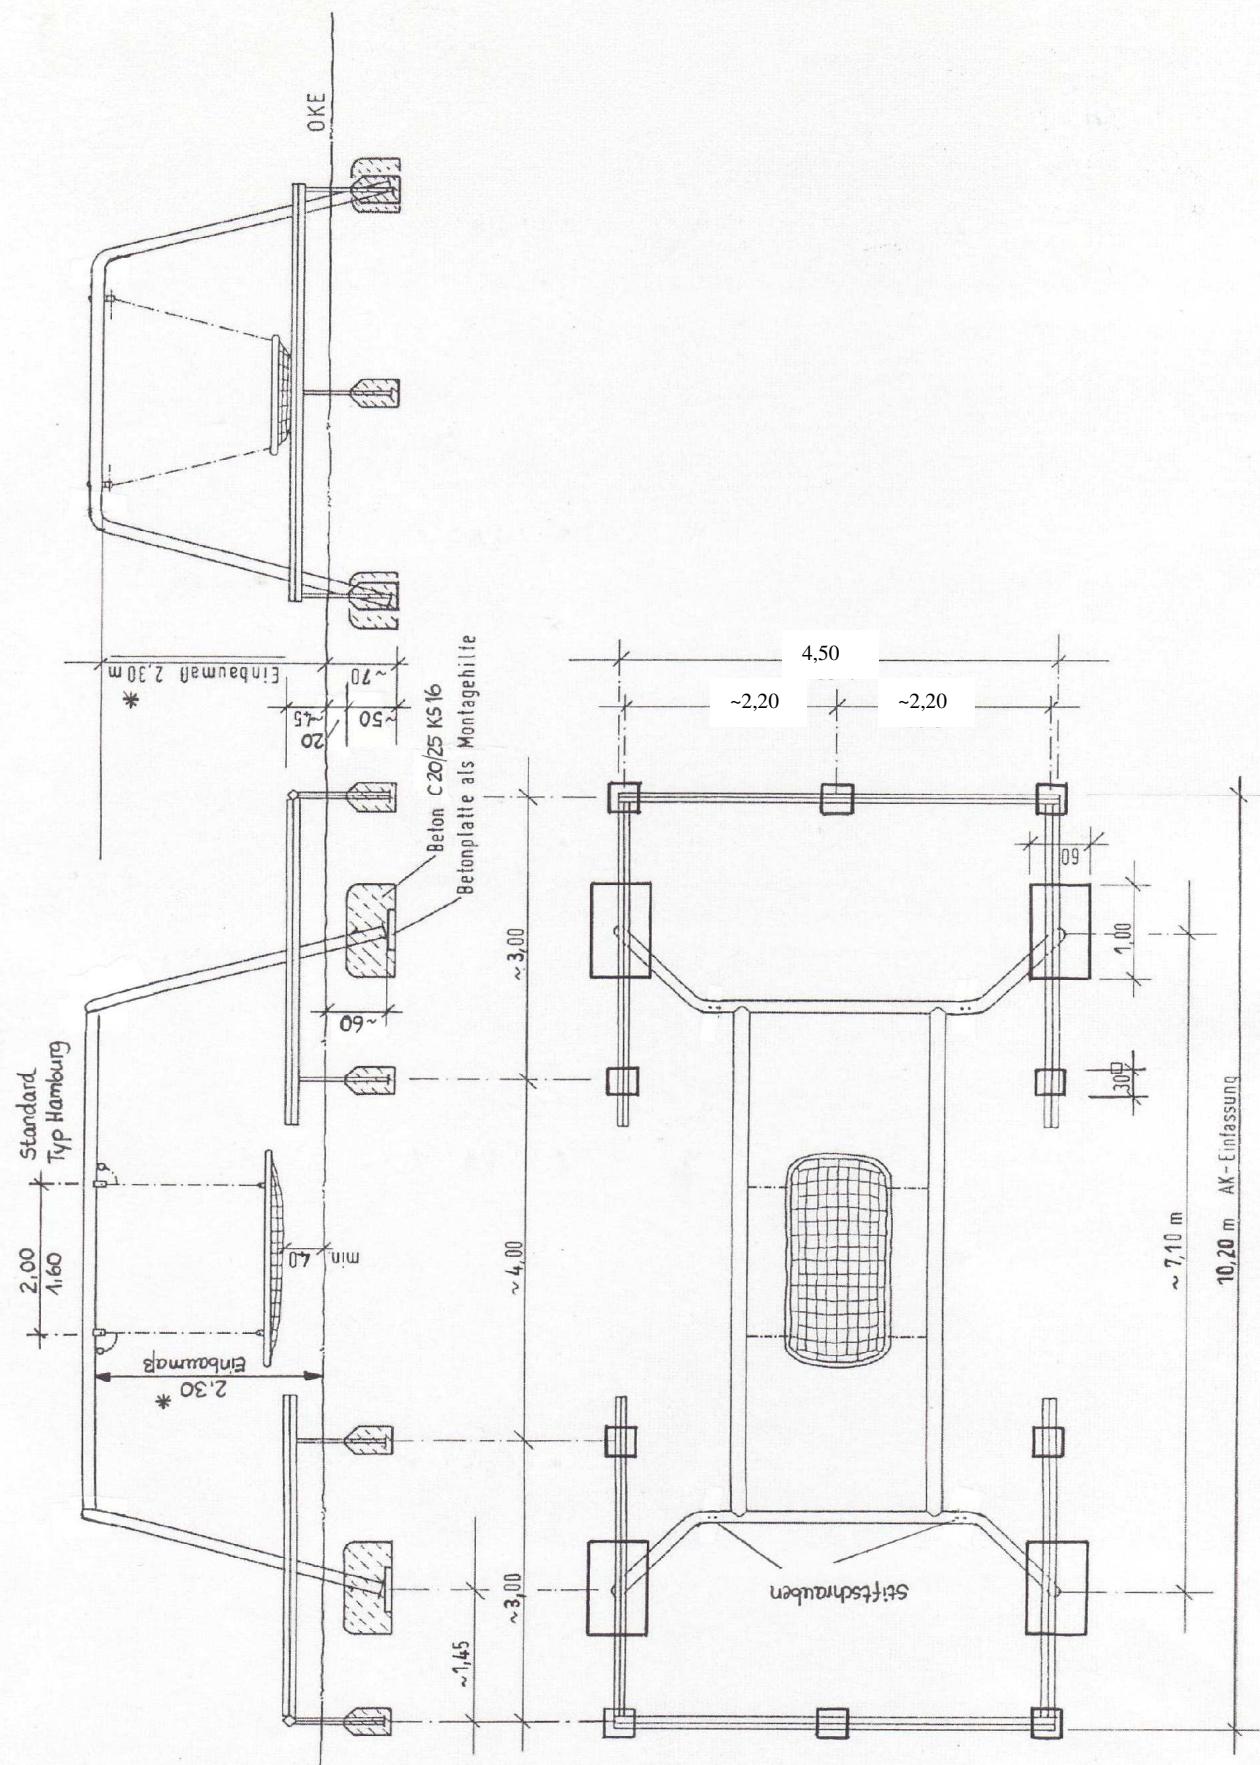

Montageanleitung  
Netzschaukel aus Stahl 02 3021