

Spielgerät/ Art.- Nr. Rutschen 03 1100/1,2 03 1103/1,2 03 1106/1,2 03 1122/1,2

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird als Rutsche mit Leiter ggf. zweiteilig und als Rutsche ohne Leiter einteilig geliefert.

Hinweis:

Als Einbauhilfe können für Einstieg und Auslauf, je nach Örtlichkeit und Hangmodulation, Fertigfundamente verwendet werden. (Sockel nicht im Lieferumfang)

Anzahl je nach Art der Rutsche:

Bestellnummer		Sockel Einstieg	Sockel Ausstieg
03 1100/ 1		2 x A	2 x A
03 1100/ 2	Hang	2 x A	2 x A
	Turm		2 x A
03 1103/ 1		2 x A	2 x H
03 1103/ 2	Hang	2 x H	2 x H
	Turm		2 x A
03 1106/ 1		2 x H	2 x R
03 1106/ 2	Hang	2 x H	2 x H
	Turm		2 x H
03 1122/ 1		2 x H	2 x R
03 1122/ 2	Hang	2 x H	2 x H
	Turm		2 x H

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.

Beim Einbau mit Ortbeton:

- Fundamentlöcher mit erdfuchtem Beton C20/25 KS16 verfüllen und anstampfen, Oberfläche ausformen.
- Das Gerät mit Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und abstützen.
(Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschraube zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist.)
- Alle Schraubverbindungen überprüfen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen.


Beim Einbau mit Fertigfundamenten:

- Fertigfundamente (siehe oben) einsetzen und ausrichten.
- Gerät einsetzen, ausrichten, abstützen und verschrauben.
- Fundamentlöcher verfüllen, Boden lagenweise anstampfen und Abstützungen entfernen.


Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!

Rutsche mit Leiter

03 1100/1 h= 1,60m
 03 1103/1 h= 1,90m
 03 1106/1 h= 2,40m
 03 1122/1 h= 2,40m (mit Welle)

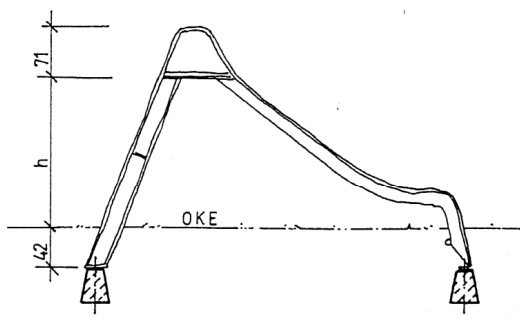






Ansicht

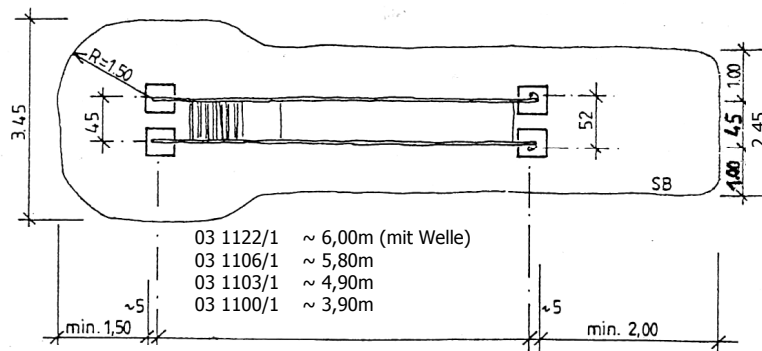

Draufsicht

Rutsche ohne Leiter

03 1100/2 h= 1,60m
 03 1103/2 h= 1,90m
 03 1106/2 h= 2,40m
 03 1122/2 h= 2,40m (mit Welle)

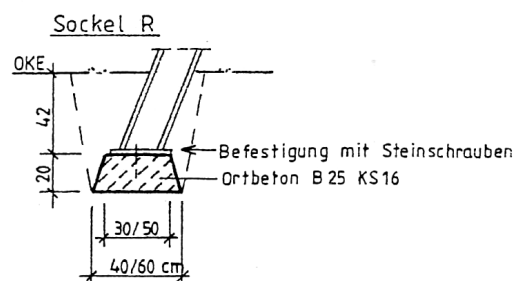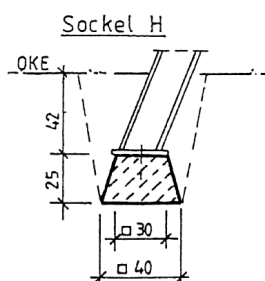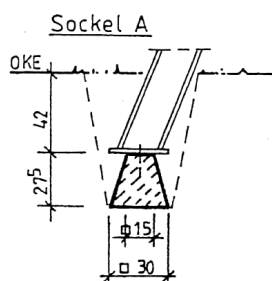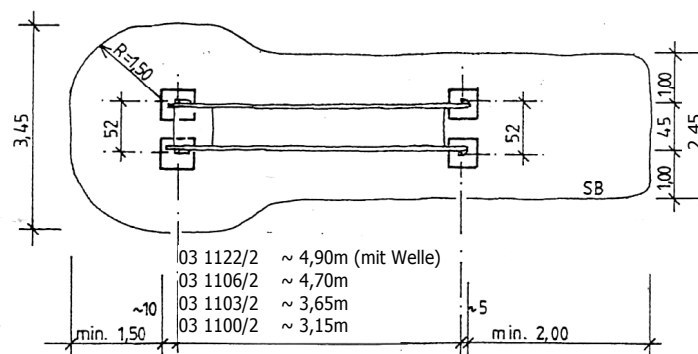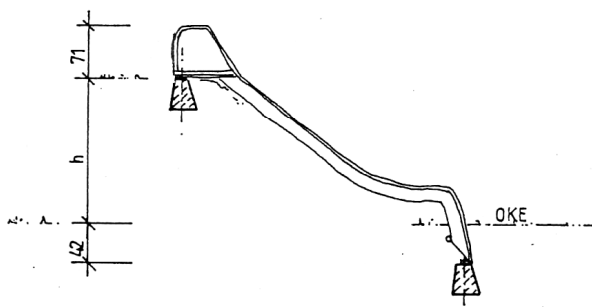

Montageanleitung 03 1100/1+2
 Rutsche mit/ohne Leiter 03 1103/1+2
 03 1106/1+2
 03 1122/1+2 (mit Welle)