



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: / Art.-Nr.: Dorfhausgruppe 10 2592

Stand: 20.12.2012

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 7 Teilen inkl. den Pfostenschuhen und Stahlrohrstützen angeliefert.


- 3 Stück Kinderhaus
- 2 Stück Treppe
- 1 Stück Rampe
- 1 Stück Steg

Montage:


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundschicht nach Plan einbringen.
- Nach Abbinden der Betongrundschicht, Geräte aufstellen und ausrichten.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Angabe verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons, Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Es ist darauf zu achten, dass von OKE bis zur Markierung ein Freiraum von mind. 3cm eingehalten wird.
- Achtung! Alle Pfostenschuhe sind innen an die vorh. Pfosten anzubringen.

Beiblatt beachten!


Bis zur Markierung eingraben!

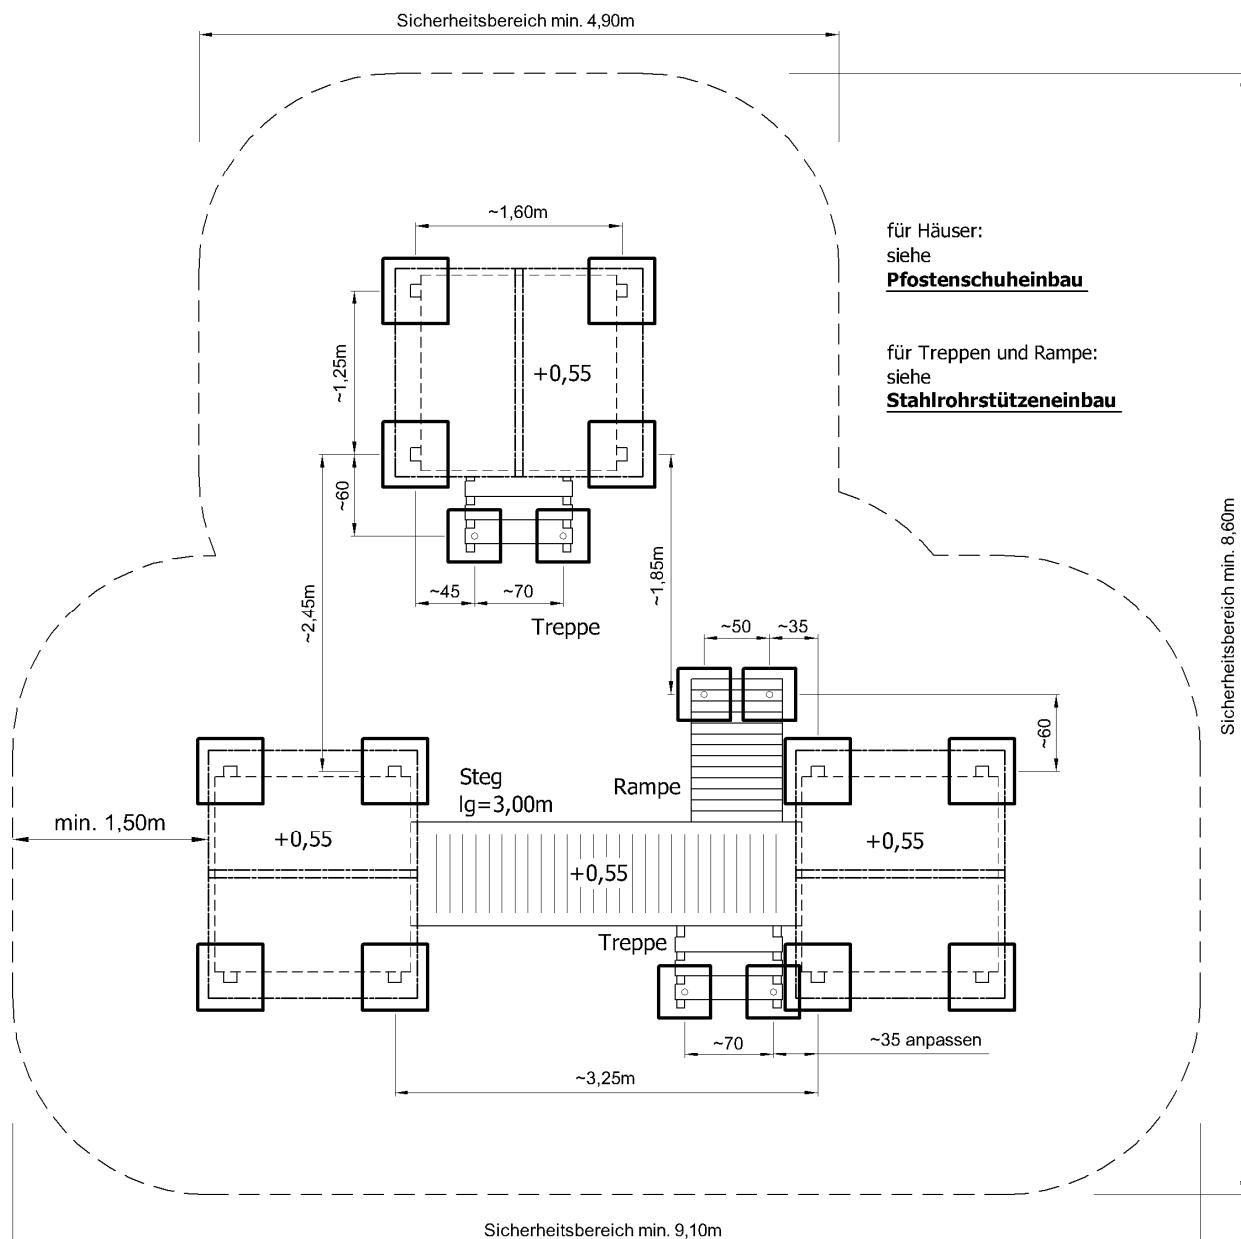

Fundamentschnitt Pfostenschuh einbau

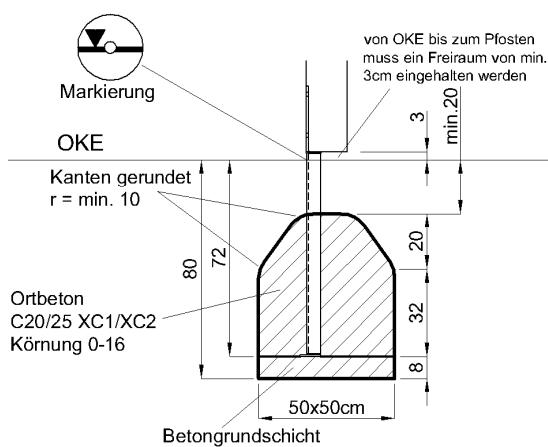

Fundamentschnitt
Stahlrohrstützeneinbau

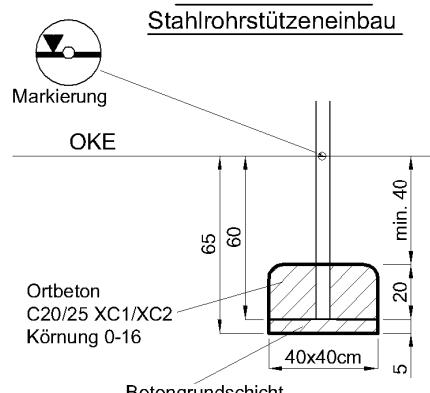

Montageanleitung
Gerät: Dorfhausgruppe
Art.-Nr.: 10 2592