

Spielgerät: Wikingerhütte
Art.-Nr.: 10-3023-XXR-0-000
10-3023-XRP-0-000

Stand: 10.05.2019 J.L.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 4 Einzelteilen (Wikingerhütte + Rutsche + Steigstamm + Rampe) geliefert.
(Pfostenschuhe + 2 A-Sockel bei gesonderter Bestellung)

Gesamtgewicht: ~450kg (+ 2 A-Sockel Art.-Nr.: 15 4000 AS a 26kg falls gewünscht)


schwerstes Bauteil: Hütte ca. 280kg

Montageaufwand:


Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Gerät zusammensetzen
- Bei Pfostenschuheinbau: Betongrundschicht nach Plan einbringen (bei Montage mit A-Sockel, diese einsetzen und ausrichten)
- Bei Robiniererdeinbau: Drainageschicht nach Plan einbringen
- Gerät aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen
- Fundamente nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Die Schraubverbindung nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen.

(Bei Art.-Nr.: 10-3023-XRP-0-000)

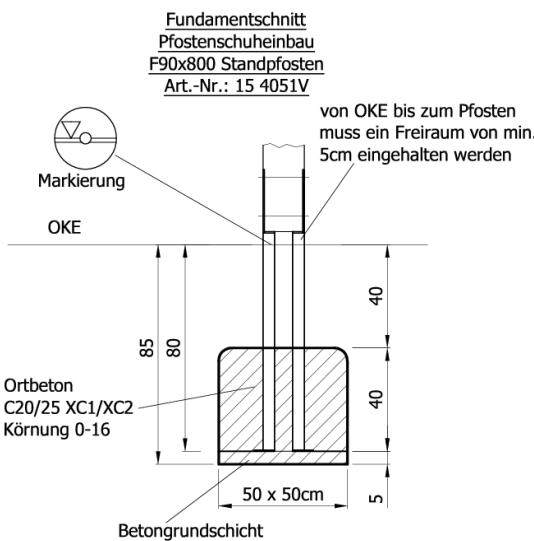

(Bei Art.-Nr.: 10-3023-XXR-0-000)

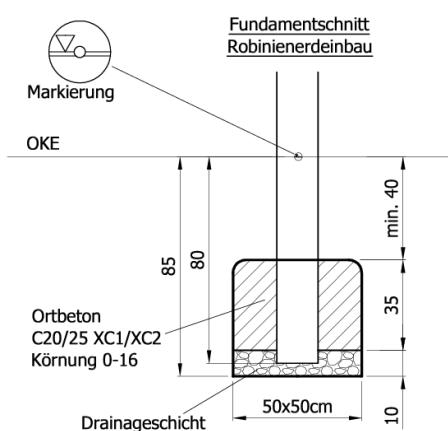

Rampe:

