



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Spielgerät/ Art.-Nr.: Malwand 11 3051

Stand: 19.08.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.


Bei Einbau mit Pfostenschuhen werden die Pfostenschuhe separat mitgeliefert.

Montage:

- Bei Lieferung mit Pfostenschuhen: Gerät zusammensetzen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundschicht bzw. Sauberkeitsschicht einbringen
- Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen
- **Bei Pfostenschuhen: Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden.**
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher verfüllen und Boden lagenweise anstampfen
- Abstützungen entfernen
- Alle Schraubverbindungen überprüfen


Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

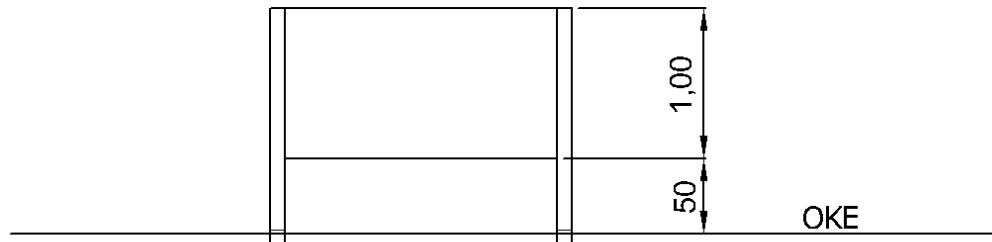


Ansicht

Fundamentgröße und Einbautiefe
ist Abhängig von der Montageart!
Bitte Fundamentschnitte beachten!

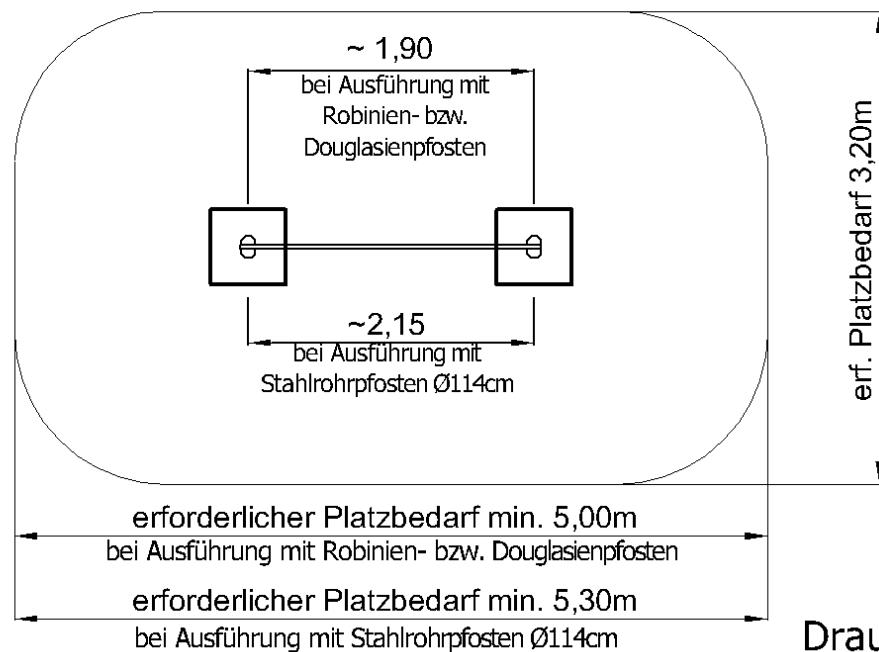

Draufsicht

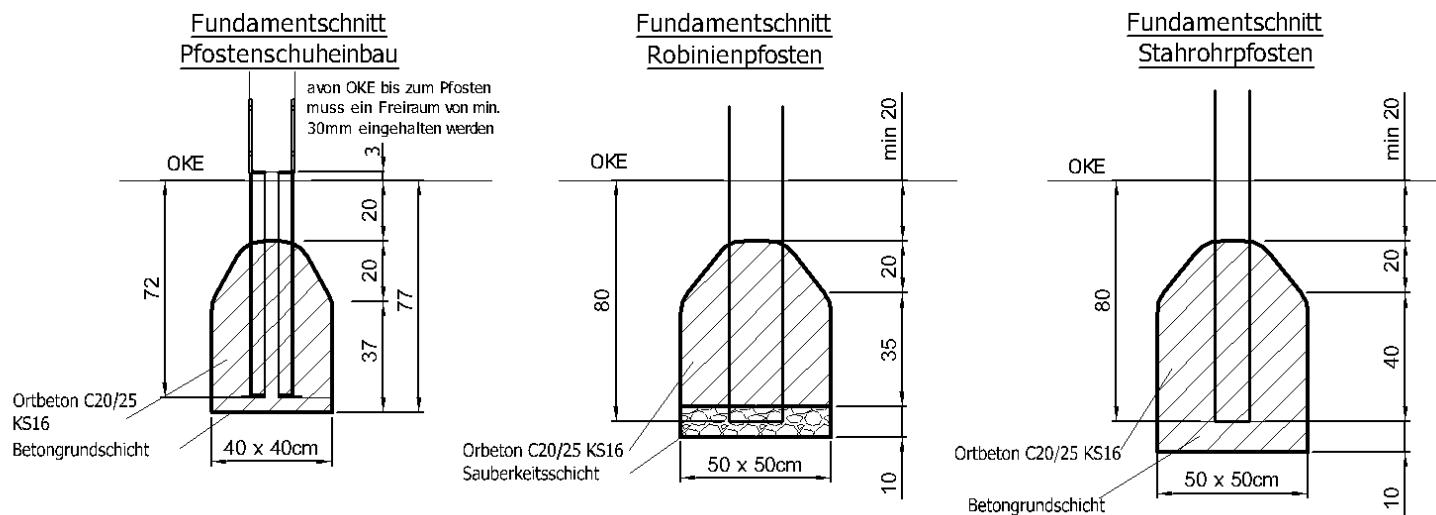

Montageanleitung
Malwand 11 3051