



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Spielgerät/ Art.-Nr.: Einfach – Xylophon 11 3500

Stand: 19.08.2010

Bemerkungen:

Das Xylophon wird in einem Teil, mit einem Klöppel und dem Befestigungsmaterial angeliefert.

Montage auf tragfähigem Untergrund (s. Befestigungsdetail)


- Gerät auf vorh. tragfähigen Untergrund aufstellen, ausrichten.
- Mit Befestigungsmaterial auf Untergrund aufdübeln und verschrauben.

Montage mit Fundament

- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschrauben zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist!
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.

Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

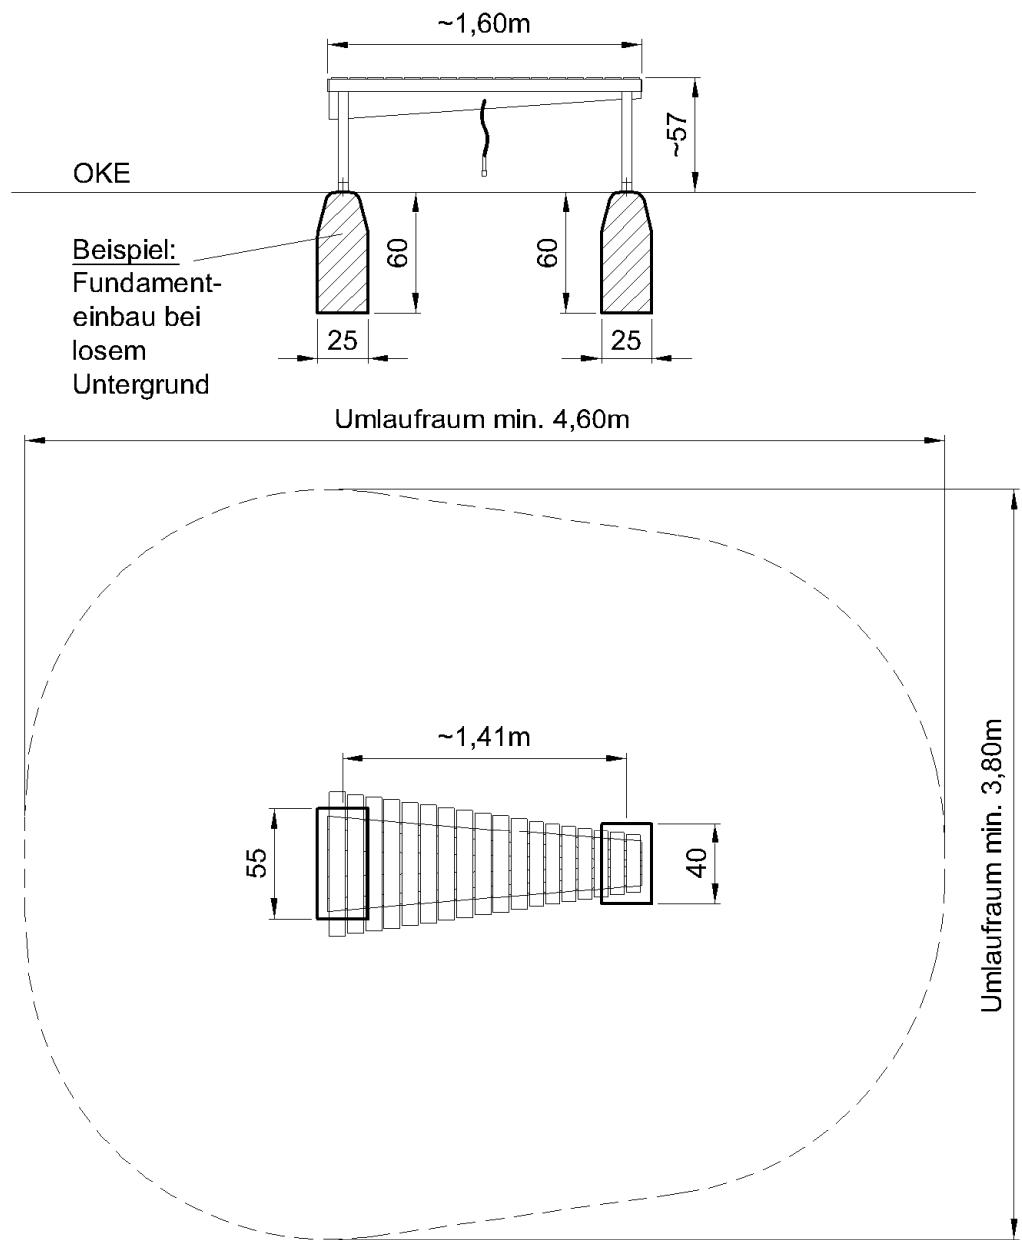

Befestigungsdetail

