

Spielgerät: Generationenkarussell mit Transparentdach
Art.-Nr.: 12-1020-XXL-9-000

Stand: 14.02.2018 J.M.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 16 Teilen, 4 R2 Sockel und Befestigungsmaterial geliefert:

Gesamtgewicht:

Schwerstes Bauteil:

Montageaufwand:



Montage:



Bitte beachten:

bei örtlicher Erfordernis ist bauseits eine geeignete Drainage des Bodenraumes herzustellen / zu gewährleisten

- Fundamentloch nach Plan ausheben.
- tragfähigen Untergrund nach Plan einbringen.
- Fertigbetonsockel R2 einsetzen und ausrichten.
Montageöse M16 nach entfernen des Lagerdeckels einschrauben.
- Gerät mit geeignetem Hebemittel einsetzen und ausrichten; danach auf den Sockeln fest verschrauben, Montageöse M16 entfernen und Lagerdeckel aufsetzen und verschrauben.
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- Dachstützen unter Berücksichtigung der Kennzeichnung aufstellen und „locker“ verschrauben; dann das Dach nach Kennzeichnung aufsetzen und Schrauben „locker“ eindrehen.
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- Handlaufrohr nach Kennzeichnung „lose“ anschrauben, alles ausrichten und dann alle Schrauben fest anziehen.
- Einbauloch nach Plan lagenweise mit Erde verfüllen und gleichmäßig, lagenweise an stampfen. (es darf kein Rüttler verwendet werden, da sonst der Rundlauf des Karussells nicht gewährleistet ist)
- Abstandshalter erst nach kompletter Fertigstellung der angrenzender Oberfläche entfernen, und als Restmetall der Verwertung zu zuführen.

Fundamentsockel R2
Art-Nr.: 154007R2S

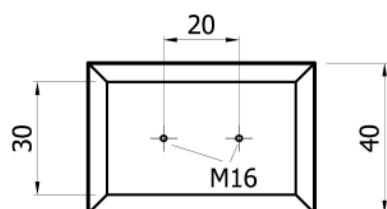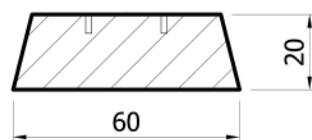

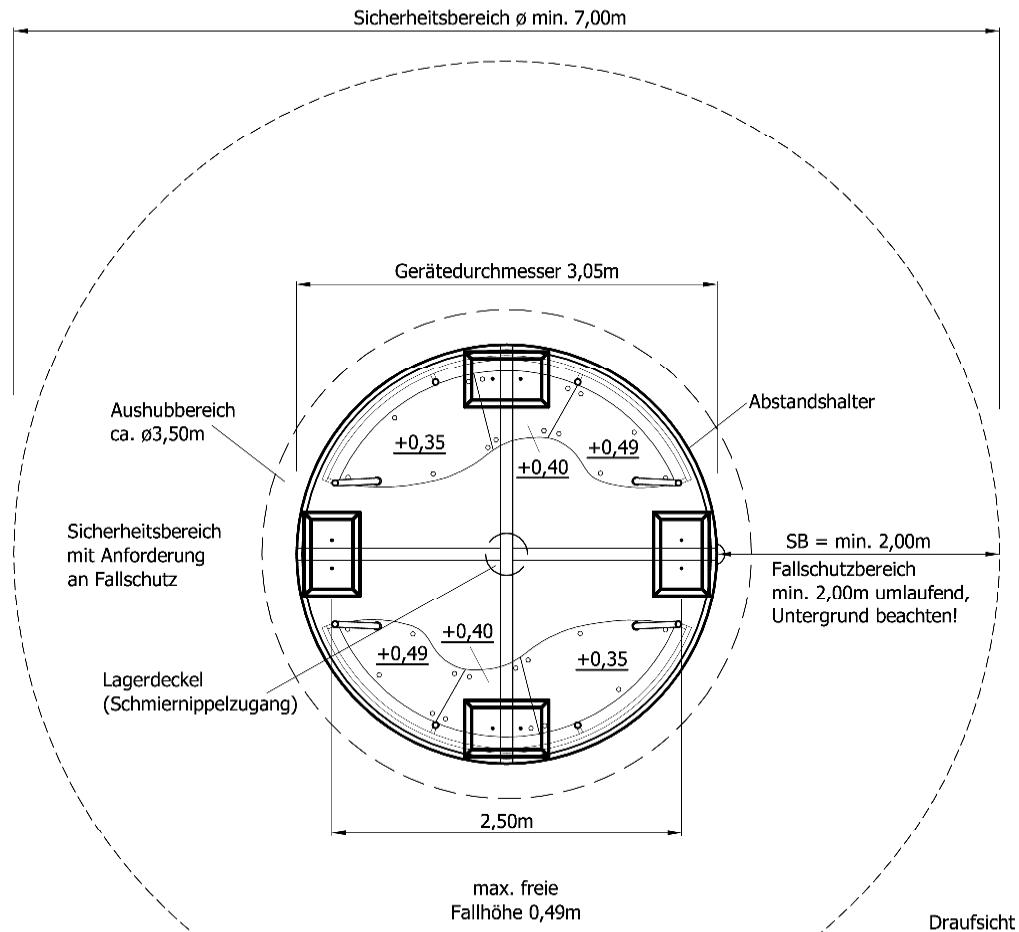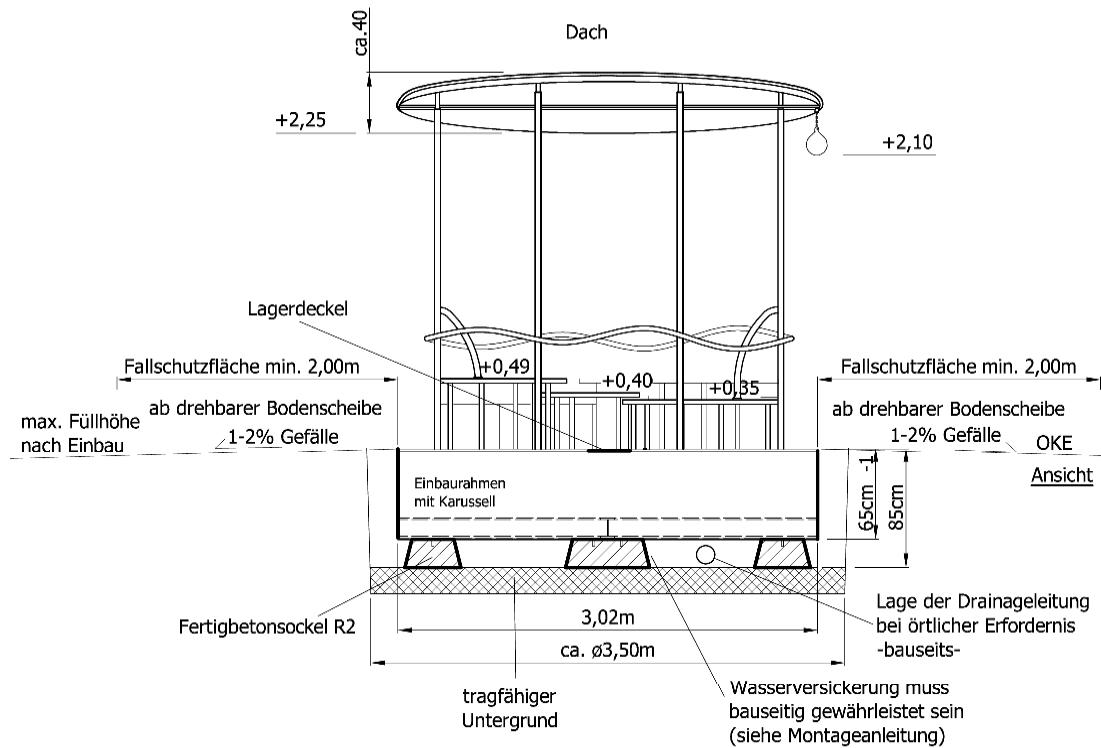

Montageanleitung
Generationenkarussell
Mit Transparentdach
Art.-Nr.: 12-1020-XXL-9-000