



**Spielgerät: Picknick- Tisch
Art.- Nr.: 14 0685**

Stand: 11.11.2014

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil mit Befestigungslaschen angeliefert.
(4 Stück A-Sockel können als Einbauhilfe gesondert bestellt werden.)

Montage:



Bei Montage mit Befestigungslaschen

- Bohrlöcher anhand der Laschenmaße (70cm x 1,50m) anzeichnen.
- Löcher Bohren und Dübel platzieren. . (Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Picknick-Tisch in die gewünschte Position bringen und verschrauben. (Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Ggf. Schrauben nachziehen



Bei Montage mit A-Sockel

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Fertigfundamente einbringen.
- Picknick-Tisch einsetzen, ausreichend abstützen und ausrichten.
- Schrauben befestigen.
- Die Fundamentlöcher verfüllen und Boden lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.

Fundamentsockel A

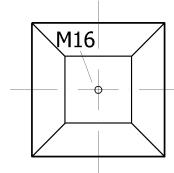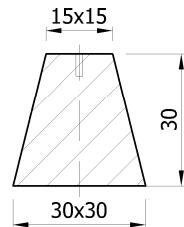

Bis zur Markierung einbauen!
Beiblatt beachten!

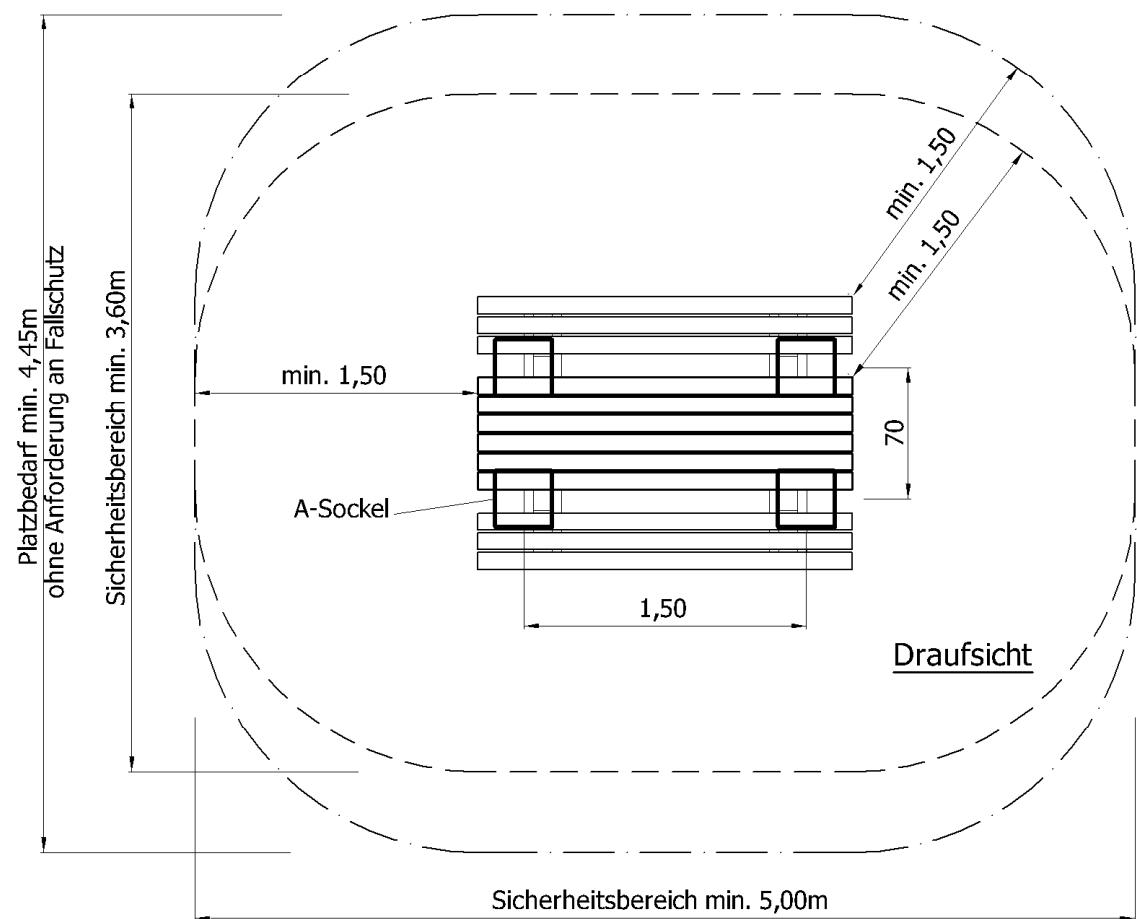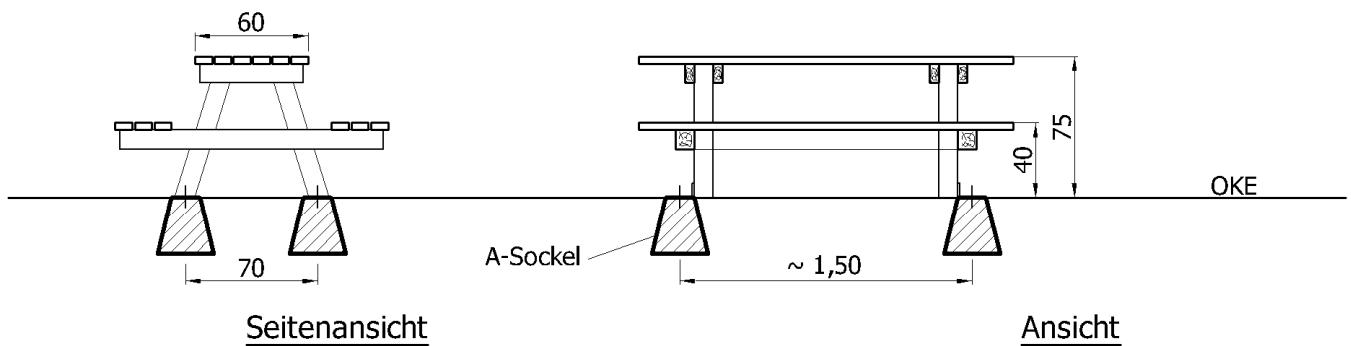

Montageanleitung
Picknick-Tisch
Art.-Nr.: 14 0685