



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Spielgerät/ Best.- Nr.: Picknicktisch, rund 14 0700

Stand: 19.08.2010



Bemerkungen:

Das Gerät ist vollständig vormontiert und wird in einem Teil und den Steinschrauben angeliefert.
(4 Stück A-Sockel können als Einbauhilfe gesondert bestellt werden.)

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Fundament aus Ortbeton C20/25 KS16 erstellen und Steinschrauben einsetzen
- Bei Einbau mit A-Sockeln: Fertigfundamente einsetzen und ausrichten
- Nach Abbinden des Betons Gerät einsetzen und ausrichten
- Gerät festschrauben und ggf. nachrichten
- Fundamentlöcher verfüllen und Boden lagenweise anstampfen

Beiblatt beachten!

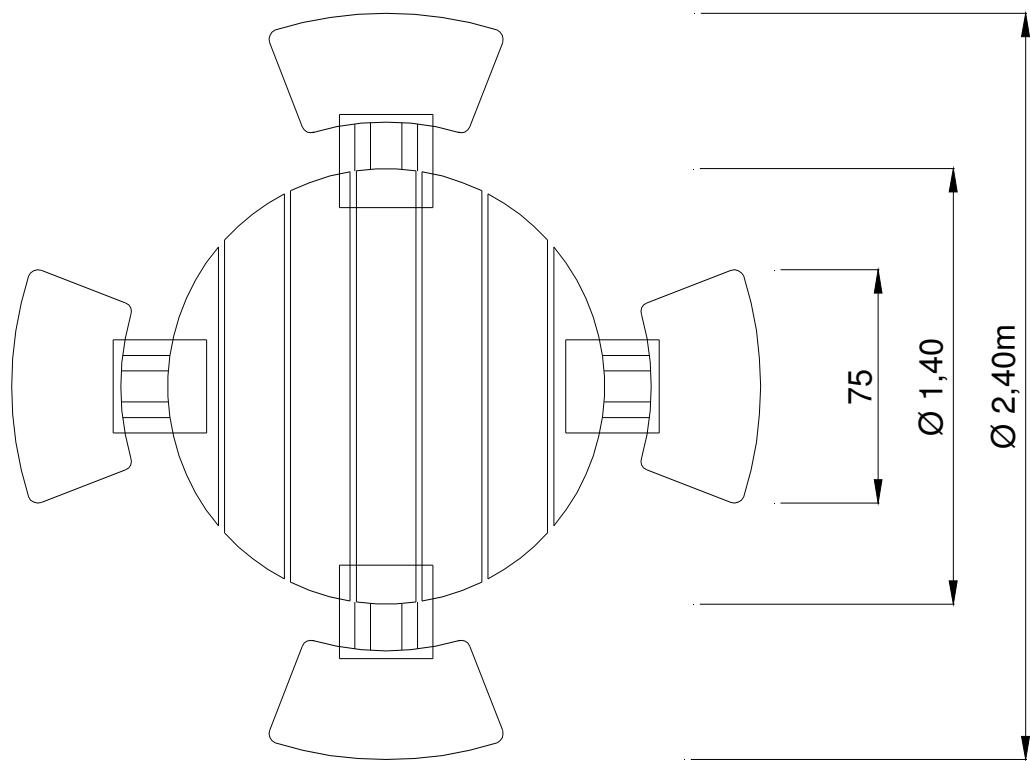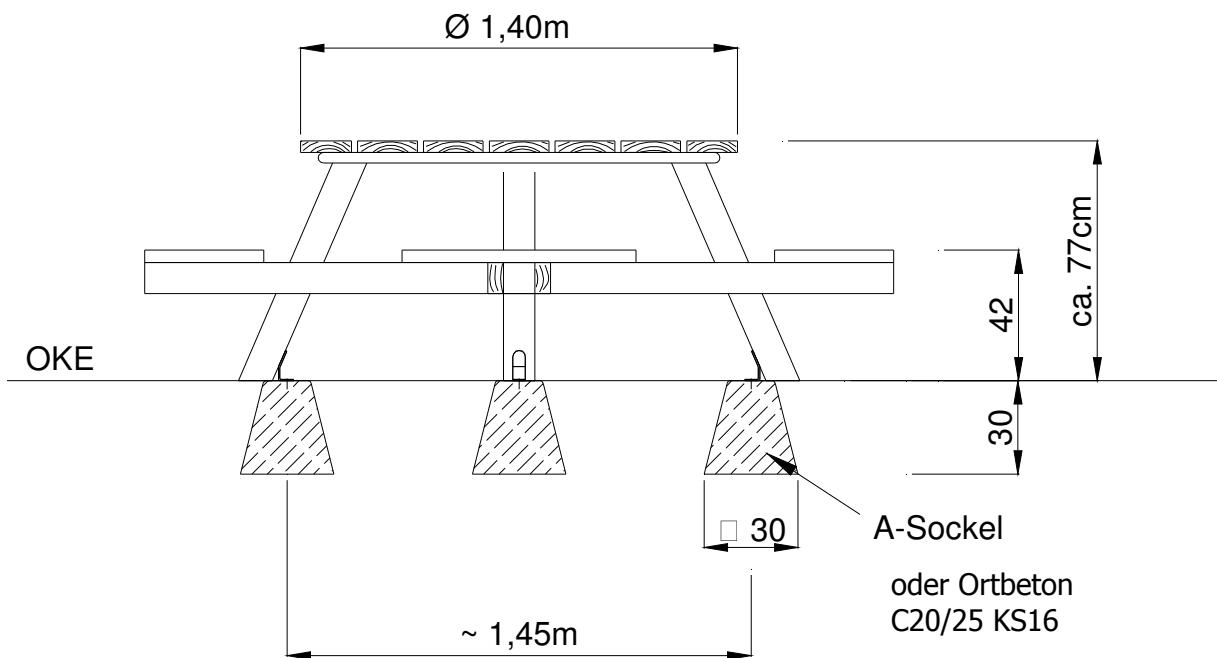

Montageanleitung
 Picknicktisch rund 14 0700