



Spielgerät/ Art.-Nr.: Wandernde Linie 'Typ 19' GAT 02 0419


Stand: 08.10.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.





Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS 16 verfüllen und anstampfen, Oberfläche ausformen, bzw. Fertigfundamente einsetzen
- Das Gerät mit Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und abstützen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung der Steinschrauben zum Beton durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist!
- **Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von 3 cm eingehalten werden!**
- Alle Schraubverbindungen überprüfen.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden Verfüllen und lagenweise anstampfen.

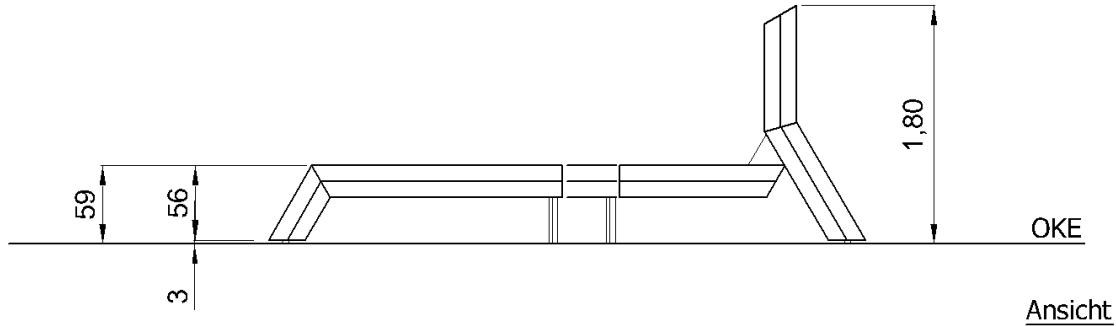

Ansicht

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!

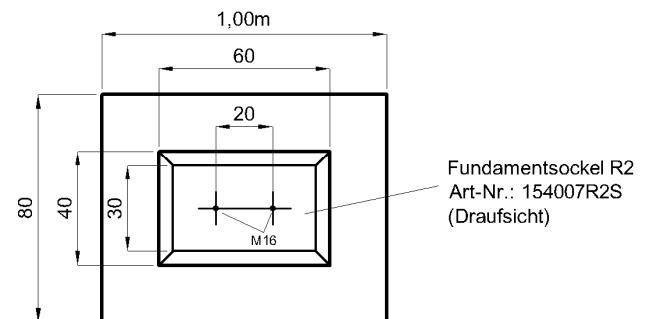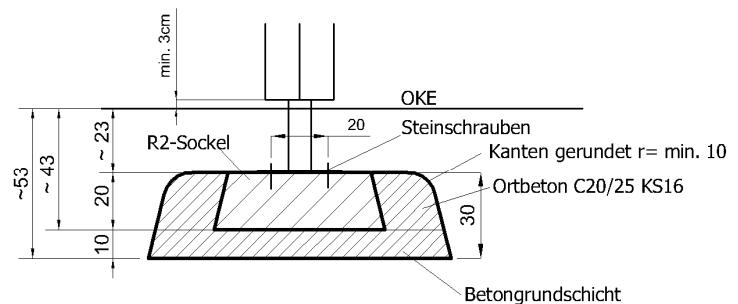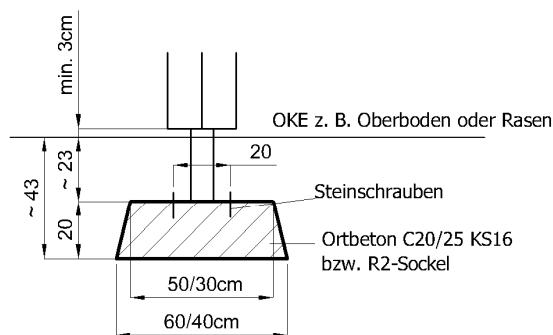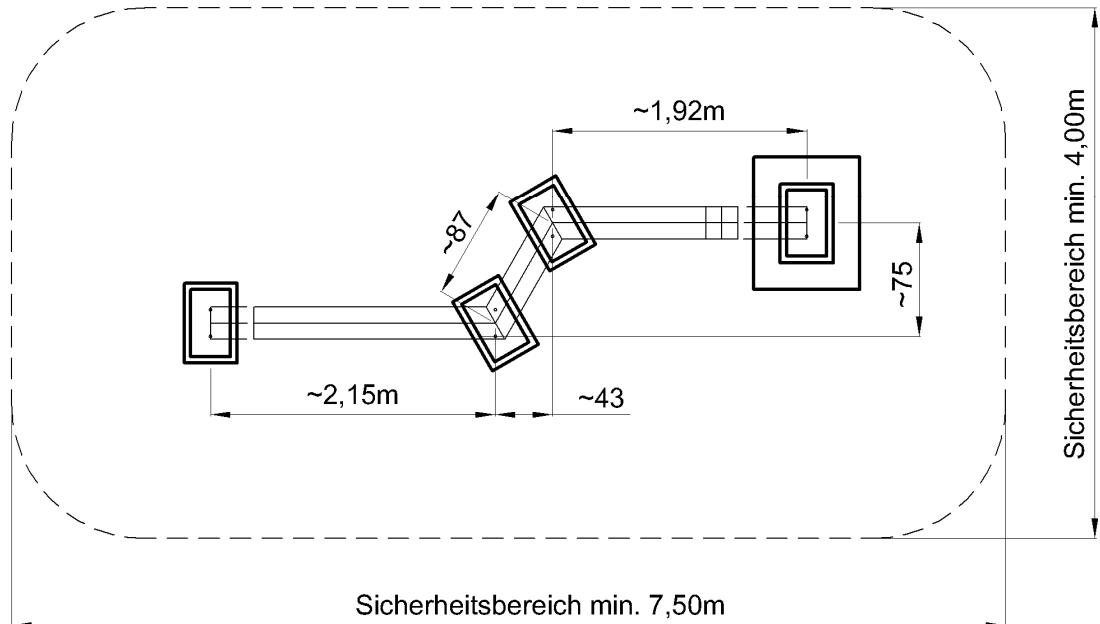

Bei Montage sind die Sockel in eine 10cm hohe Betongrundschicht C20/25KS16 zu setzen und in einer Breite von umlaufend 20cm gemäß Zeichnung anzuarbeiten.

Zur Montage in Rasen, Oberboden, syntetischen Fallschutz, Pflasterfläche je nach Fallhöhe.

Montageanleitung

Wandernde Linie Typ 19
GAT 02 0419

Achtung:

Besteht das Bodenmaterial im Fallbereich aus losen Einzelpartikeln (z. B. Sand oder Rindenmulch), ist ein verlängerter Pfostenschuh einzubauen! Der erf. Bodendeckung beträgt in dem Fall dann 40 cm statt 23 cm!