

**Spielgerät:**  
**Art.- Nr.:**

**Kalotta Swing, Robinie  
02 2865R  
(Schaukelkorb mit Alulinse)**

Stand: 02.08.2016 MS

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 4 Teilen angeliefert

2 Stück Scherenböcke (ggf. mit Pfostenschuhen)

1 Stück Oberbalken


1 Stück Schaukelkorb mit Alulinse

### **Montage:**


- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
- **Bei Pfostenschuheinbau:**
  - Betongrundschicht nach Plan einbringen.
  - Gerät zusammensetzen. Scherenböcke (siehe Skizze) auseinanderklappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Oberbalken einlegen und verschrauben.
  - Nach Abbinden der Betongrundschicht, Gerät aufstellen, ausrichten und abstützen.
  - Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten.
  - Nach Abbinden des Betons, Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen
  - Den Schaukelkorb einhängen
- **Bei Robinienerdeinbau:**
  - Drainageschicht nach Plan einbringen.
  - Gerät zusammensetzen. Scherenböcke (siehe Skizze) auseinanderklappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Oberbalken einlegen und verschrauben.
  - Gerät aufstellen, ausrichten und abstützen.
  - Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten.
  - Nach Abbinden des Betons, Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
  - Den Schaukelkorb einhängen

### **Achtung!**


Beim Einbau mit Pfostenschuhen muss ein Freiraum von mind. 5cm von OKE bis zum Pfosten eingehalten werden. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Abrissketten lose eingehängt werden!




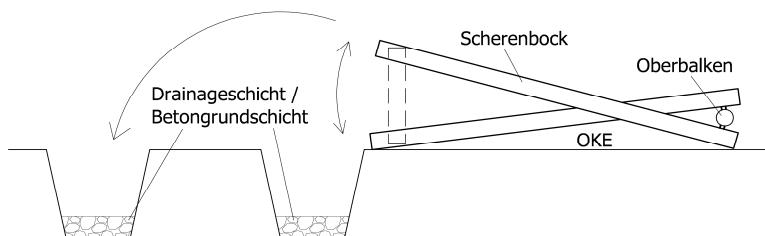


Anordnung Alu-Abstandshalter

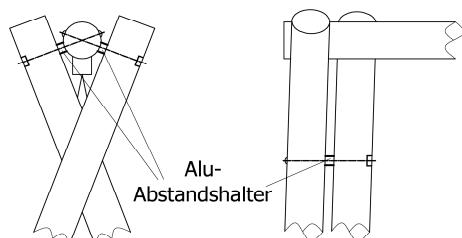

Detail Abrissicherung

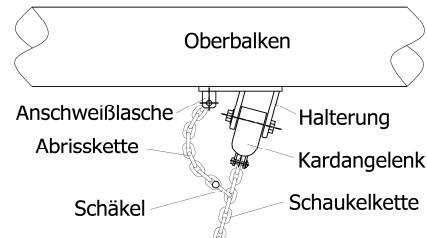

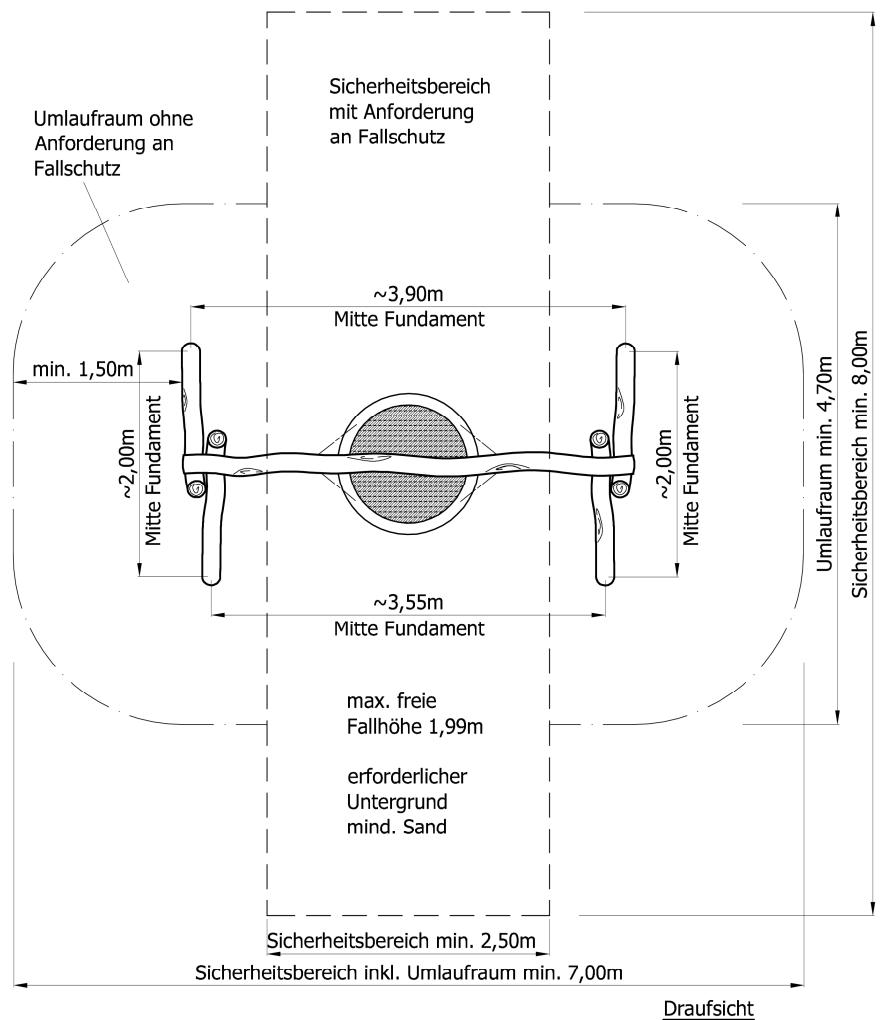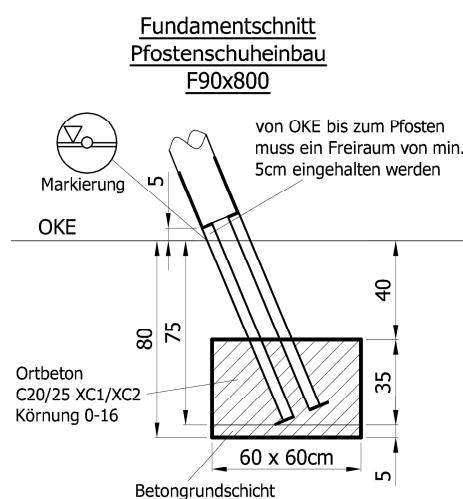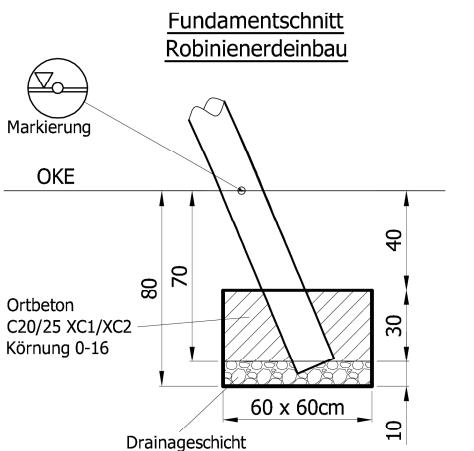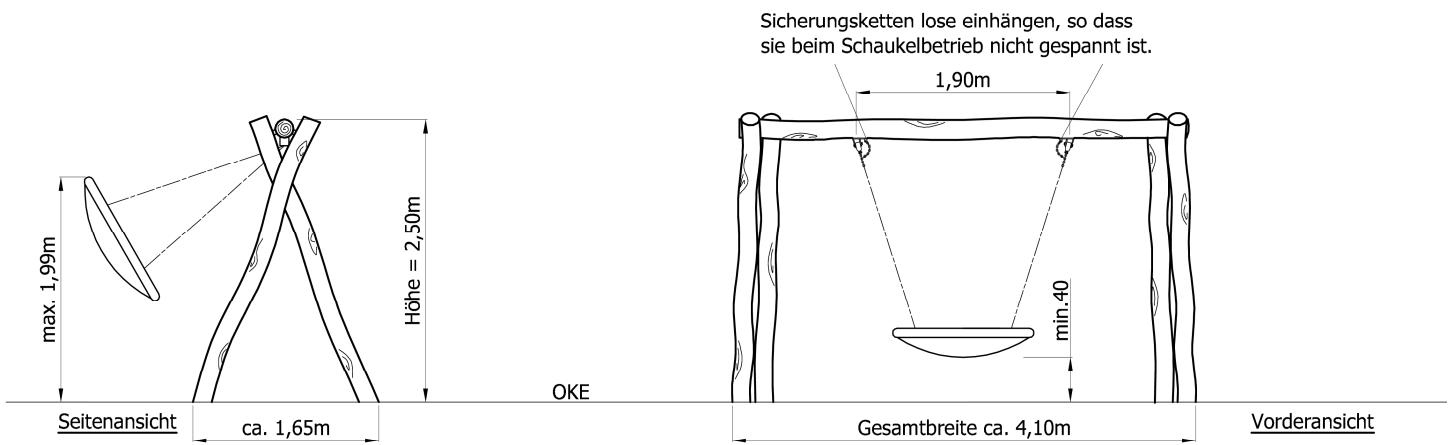

Montageanleitung  
Kalotta Swing Robinie 02 2865R