

Spielgerät/ Art.- Nr.: Kombischaukel 02 2869

Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:


Das Gerät wird in 3 Teilen (2 Scherenböcke, 1 Querbalken) und den Schaukelsitzen angeliefert.

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Sauberkeitsschicht einbringen
Bei Ausführung mit Pfostenschuhen Betongrundsicht einbringen (ca. 10 cm, siehe Zeichnung)
- Gerät zusammensetzen
(Scherenböcke siehe Skizze auseinander klappen und befestigen, anschließend unter Beachtung der Farbmarkierungen den Querbalken einlegen und verschrauben.)

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen zusätzlich die Aussteifungsstreben montieren

- Das Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C 20/25 KS 16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Abstützungen entfernen
- Schaukelsitze einhängen
Darauf achten, dass die Sicherungsketten lose eingehängt werden, so dass sie beim Schaukelbetrieb nicht gespannt sind.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

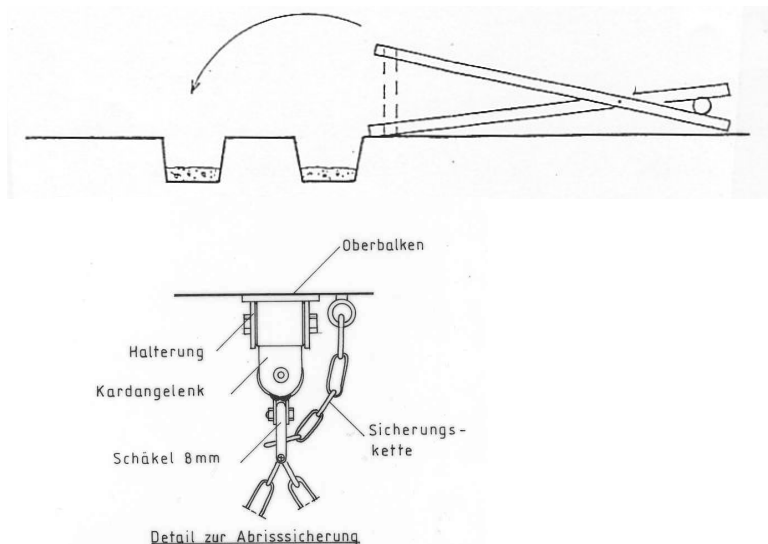

Bei Ausführung mit Robinie:




Da Robinie als natürlich gewachsenes Holz eingesetzt wird, können Maßabweichungen im Fundamentbereich auftreten!

Die Löcher entsprechend groß ausheben und die Maße vor Ort überprüfen!

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen:



Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von mindestens 3 cm eingehalten werden.

Beiblatt beachten!

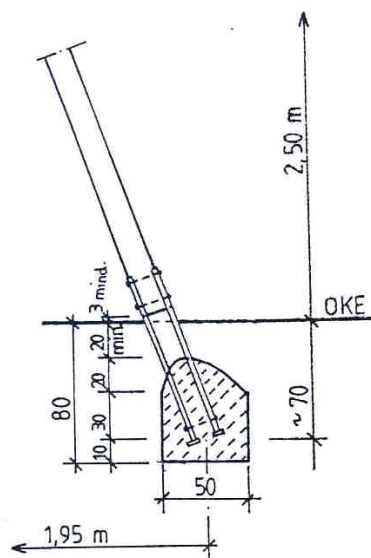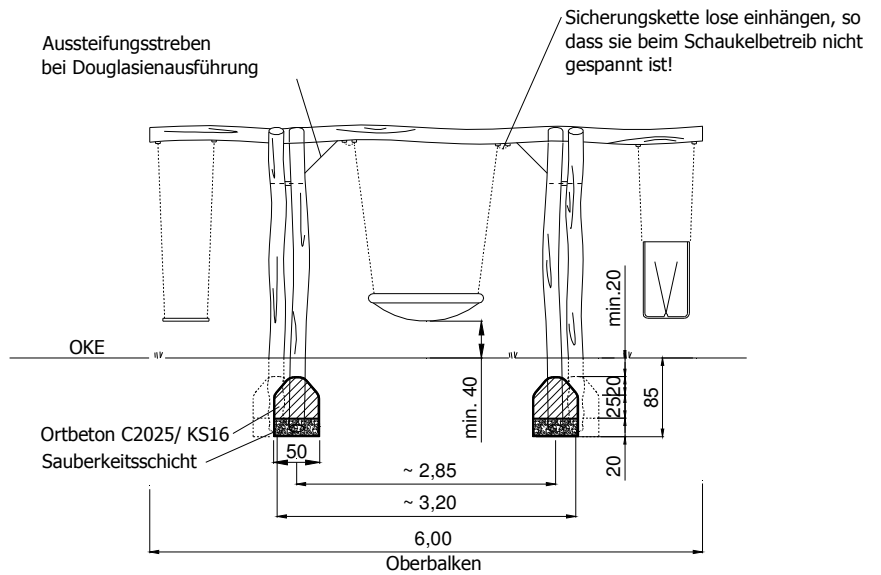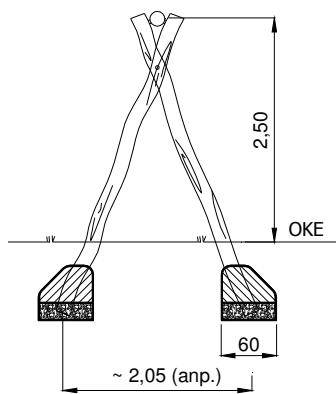

Schnitt
Ausführung m. Pfostenschuhen

Anordnung Distanzscheiben

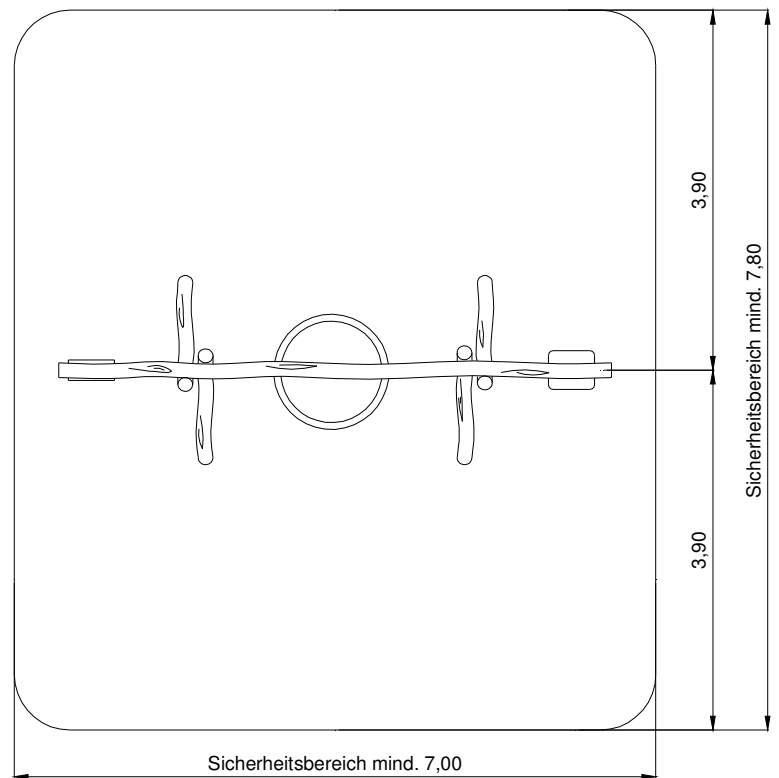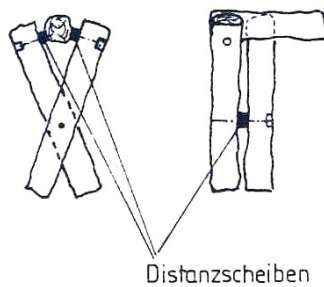

Montageanleitung
Kombischaukel 02 2869