



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Hangelgerät Schiedam  
Art.-Nr.: 07 1900D /R**

Stand: 15.09.2014

Bemerkungen:

Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

- einzelner Robinien- Bock
- Podest mit Robinienbock
- Querbalken mit Hangelgriffen
- Paket mit Klettertellern und Ketten
- evtl. 4 A- Sockel (bei gesonderter Bestellung)

### **Montage:**

- Das Gerät entsprechend der Markierungen/ Nummerierungen zusammensetzen.
- Löcher nach Fundamentplan/Gerät anzeichnen und ausheben.

#### **Bitte beachten: Robinienerdeinbau**

Die Maßangaben beziehen sich auf die Podestoberfläche. Durch die Krummschaftigkeit der Robinie können im Fundamentbereich Abweichungen entstehen.

Die Maße sind dadurch vor Ort zu prüfen.

- Drainageschicht einbringen. ( bei Robinieneinbau)
- Das Geräte einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Kletterteller anbringen
- A- Sockel für Kletterteller einsetzen (bei gesonderter Bestellung) oder entsprechenden Ortbeton erstellen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C 20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen




#### **Bitte beachten: Pfostenschuheinbau (Ausführung in Douglasie oder Robinie m. Pfostenschuh)**

Die Maßangaben beziehen sich auf die Podestoberfläche. Durch die Krummschaftigkeit der Robinie können im Fundamentbereich Abweichungen entstehen.

Die Maße sind dadurch vor Ort zu prüfen.

- Betongrundschicht einbringen. ( bei Pfostenschuheinbau)
- Das Geräte einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Kletterteller anbringen
- A- Sockel für Kletterteller einsetzen (bei gesonderter Bestellung) oder entsprechenden Ortbeton erstellen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C 20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen

Bis zur Markierung eingraben!  
Beiblatt beachten

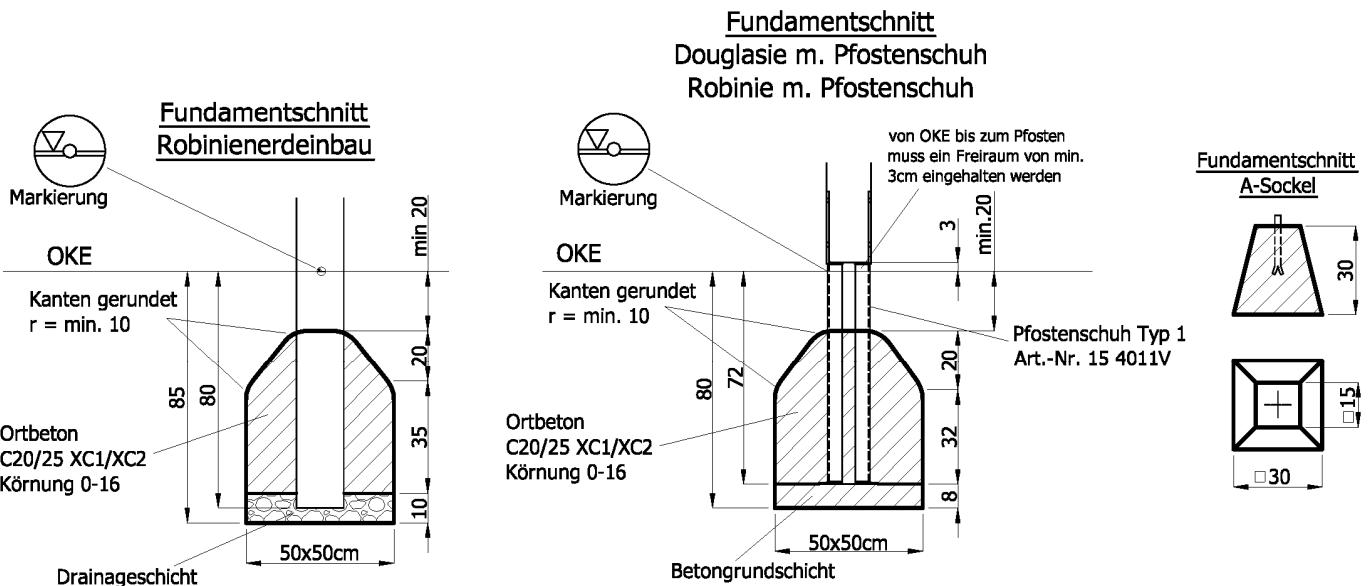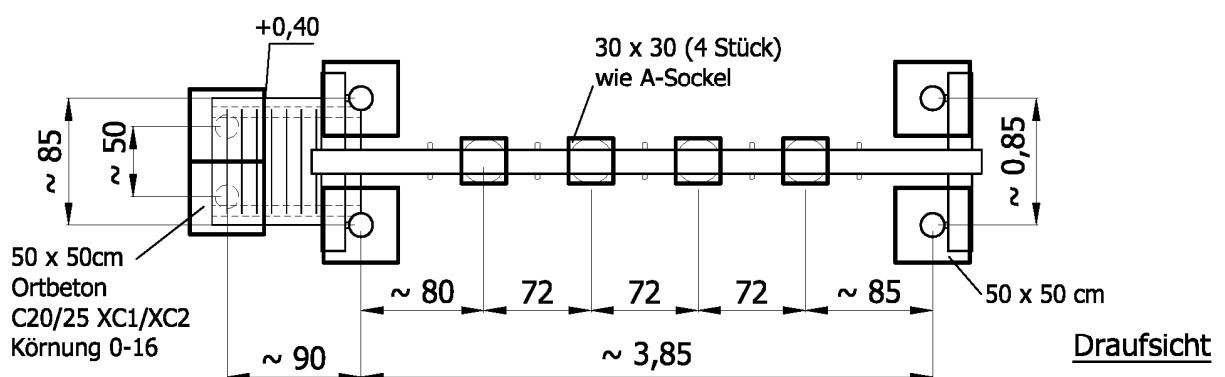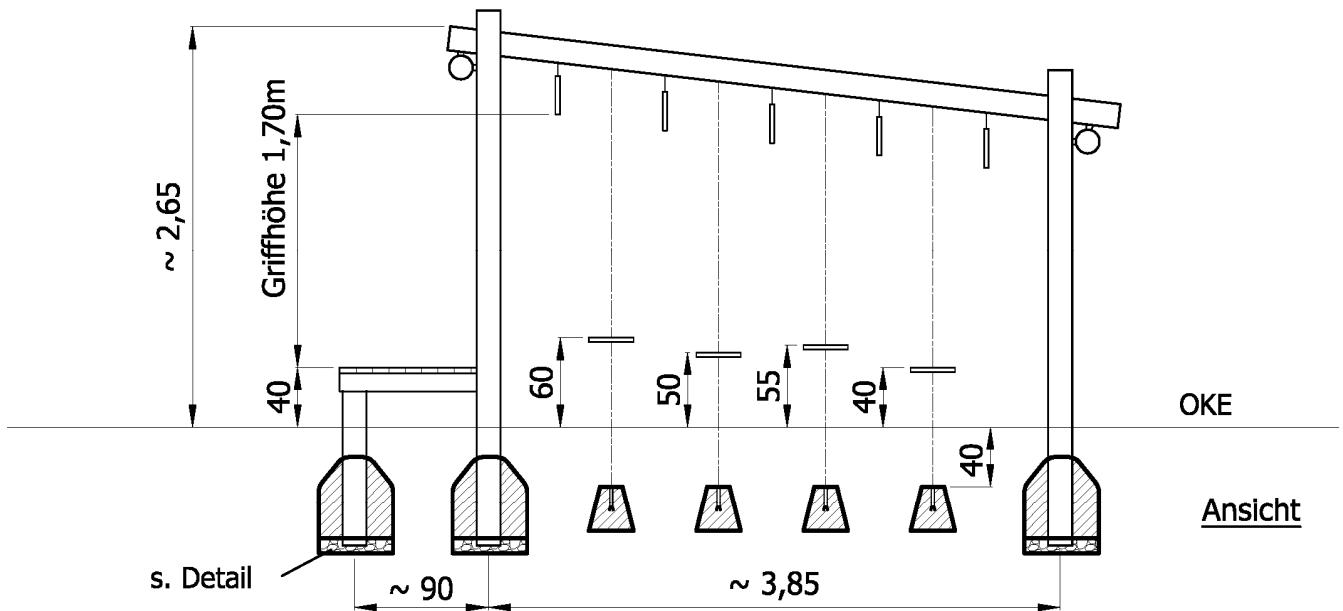

Montageanleitung  
Hangelgerät Schiedam  
Art.-Nr.: 07 1900