

**Kleiner Sandspielhof
Art.-Nr.: 09 2840/2**



Stand: 24.01.2012

Bemerkungen:


Das Gerät wird in mehreren Teilen angeliefert.

Montage:


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- **Da Robinie ein natürlich gewachsenes Holz ist, können Maßabweichungen im Fundamentbereich entstehen. Bitte Maße überprüfen.**
- Sauberkeitsschicht (Robiniererdeinbau), Betongrundsicht (Pfostenschuh- u. Stahlrohreinbau) nach Plan einsetzen.
- Bei Robiniererdeinbau: Gerät zusammensetzen, aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Bei Pfostenschuh- u. Stahlrohreinbau: Nach Abbinden der Betongrundsicht, Gerät zusammensetzen, aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher nach Vorgabe mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen, lagenweise anstampfen und ggf. Abstützungen entfernen.
- **Achtung! Bei Einbau mit Pfostenschuhen muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von mind. 30mm eingehalten werden.**

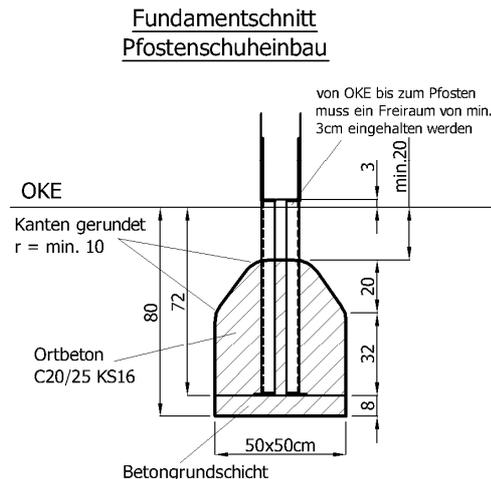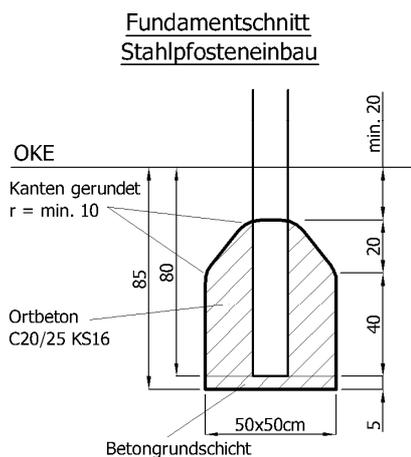

Bis Markierung eingraben
Beiblatt beachten!

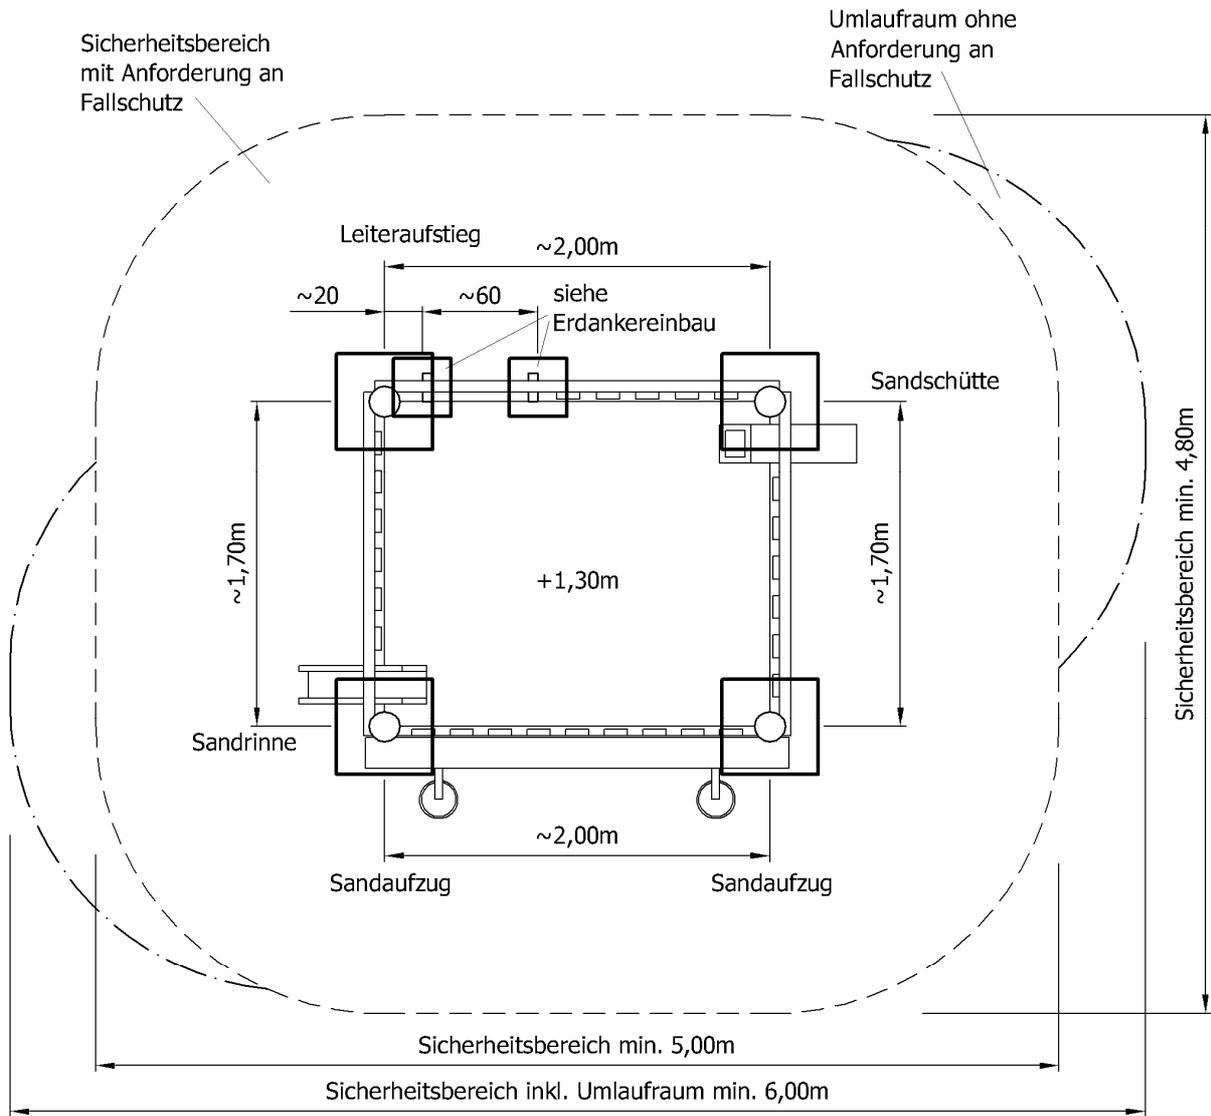

alle nicht bezeichneten Fundamente siehe, je nach Ausführung, Robiniererd-, Stahlposten- oder Pfostenschuheinbau 50x50cm

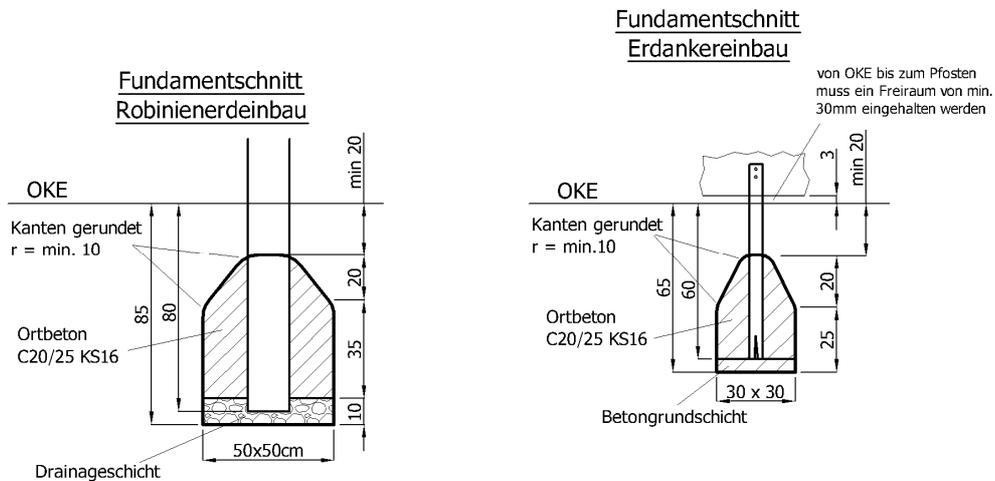

Montageanleitung
Kleiner Sandspielhof 09 2840/2