

Spielgerät: Pantoffelspielhaus
Art.-Nr.: 10 3010

Stand: 10.12.2013

Bemerkungen:

Das Gerät wird in drei Teilen angeliefert.

Spielhaus

Tampen





Endpfosten

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
(da Robinie ein natürlich gewachsenes Holz ist, können Maßabweichungen im Fundamentbereich auftreten, bitte Maße vor Ort kontrollieren)
- Drainageschicht einbringen (bei Standard- Holzpfosteneinbau)
- Betongrundsicht einbringen (bei Ausführung mit Pfostenschuhen)
- Gerät einsetzen und ausrichten
- Anbauteile einsetzen und ausrichten
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen

Beiblatt beachten

Bis zur Markierung eingraben!

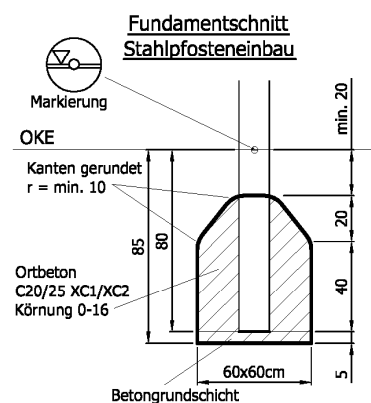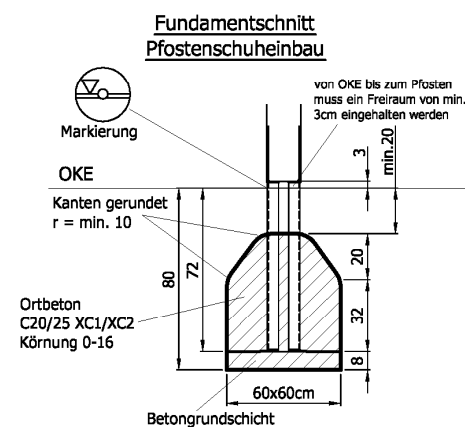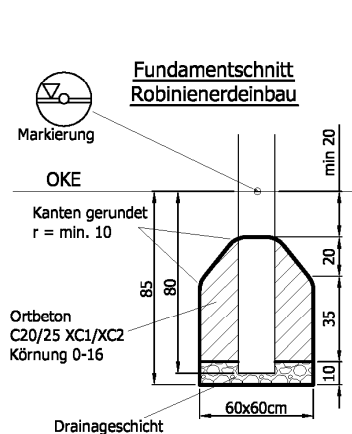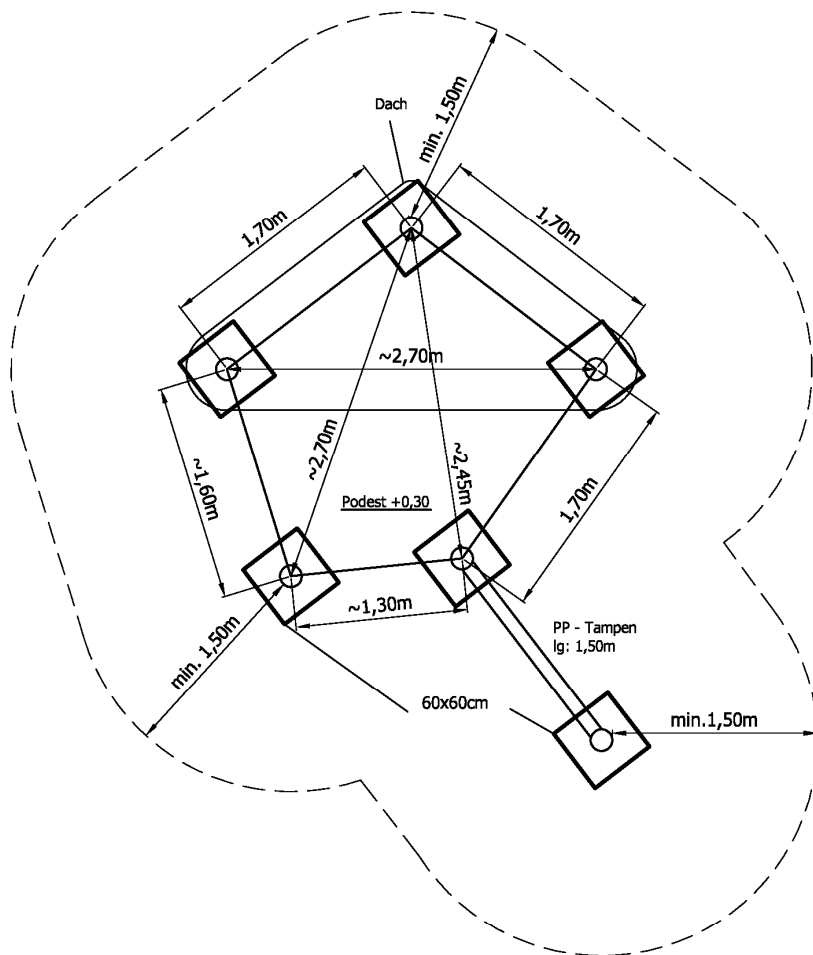

Montageanleitung
Pantoffelspielhaus
Art.-Nr.: 10 3010