

Spielgerät/ Art.-Nr.: Sprungbrett 11 4010 R

Stand: 18.09.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 3 Teilen angeliefert.


1. Sprungbrett
2. Pfostenpaar mit Wipphalterung
3. Tiefenanker mit Feder

Montage:


- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Sauberkeitsschicht (Robiniererdeinbau) bzw. Betongrundsicht (Pfostenschuheinbau) und Tiefenanker mit Feder in die Fundamentlöcher einbringen.
- Bei Robiniererdeinbau Gerät aufstellen und ausrichten, Tiefenanker mit Feder einsetzen.
- Bei Pfostenschuheinbau erst nach abbinden der Betongrundsicht Gerät aufstellen und ausrichten, Tiefenanker mit Feder einsetzen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und anstampfen, Oberfläche ausformen.

Beiblatt beachten!
Bis zur Markierung eingraben !


*bei Ausführung mit
Pfostenschuheinbau*

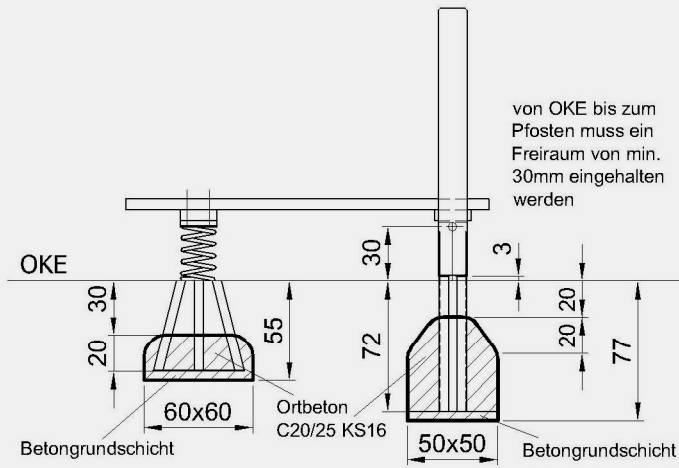

Robinienerdeinbau

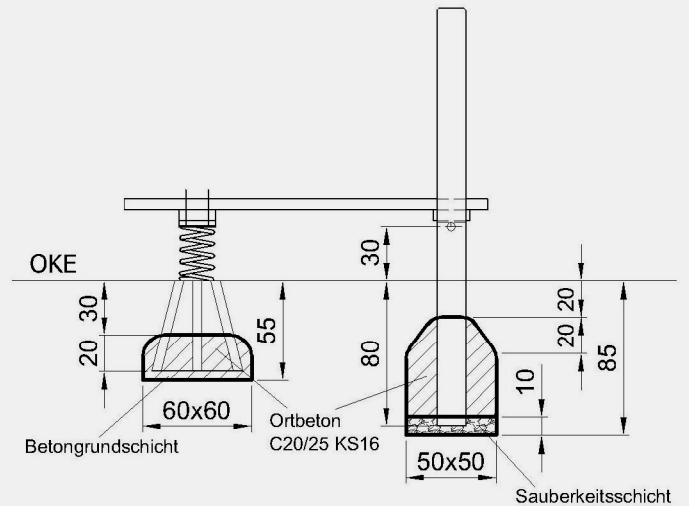

Fundamentköpfe runden mit $R = \min. 10 \text{ cm}$

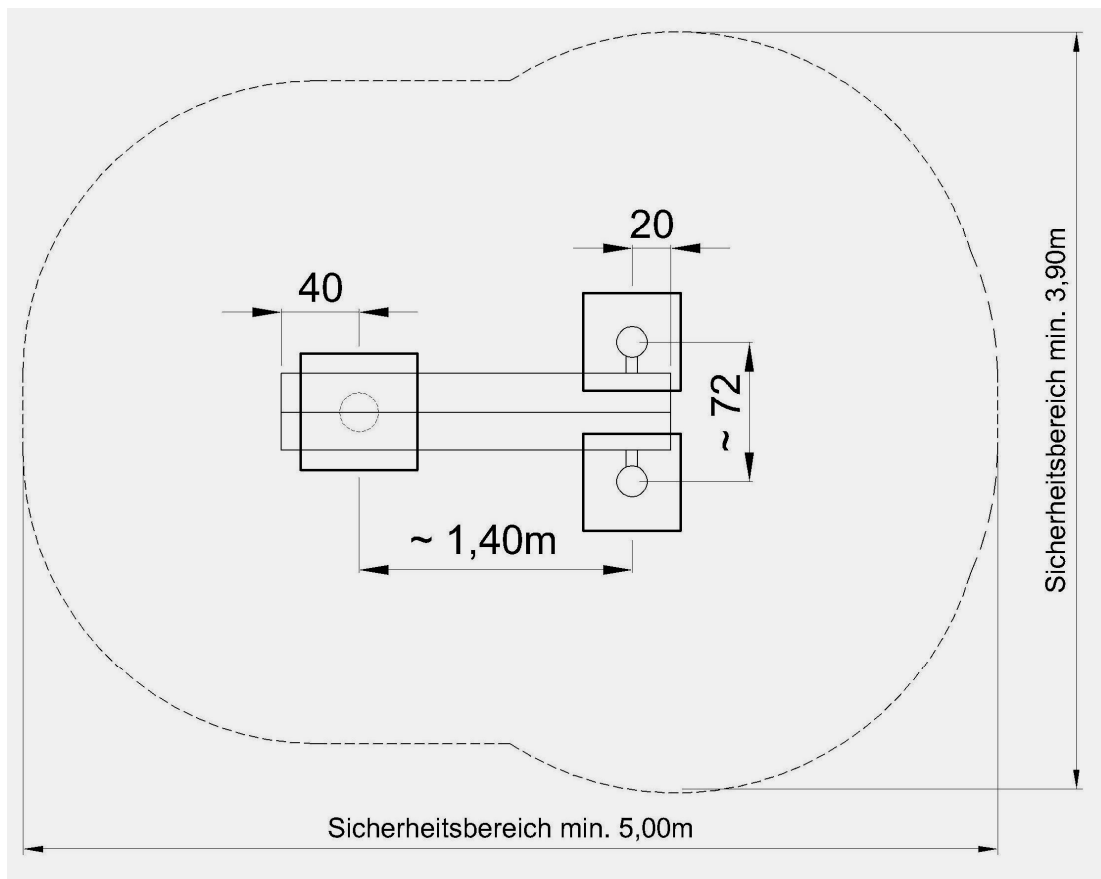

Montageanleitung
Sprungbrett 11 4010R