

**Spielgerät: Sandspielpodeste**  
**Art.-Nr.: GAT 00 5060**

Stand: 09.08.2013

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 3 Teilen angeliefert:

- Podest mit Sandaufzügen
- Anbaupodest
- 2 Standpfosten für Anbaupodest
- Balanciertampen
- 1 Standpfosten für Balanciertampen
- ggf. Pfostenschuhe

### **Montage:**

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.

#### Bei Robinienerdeinbau:

- Drainageschicht nach Plan einbringen.
- Gerät aufstellen, ausrichten, ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.

#### Bei Ausführung mit Pfostenschuh:


- Betongrundsicht nach Plan einbringen.
- Gerät aufstellen, ausrichten, ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.
- Abstützungen entfernen.

#### **Achtung:**



Bei Pfostenschuheinbau muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden!

Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

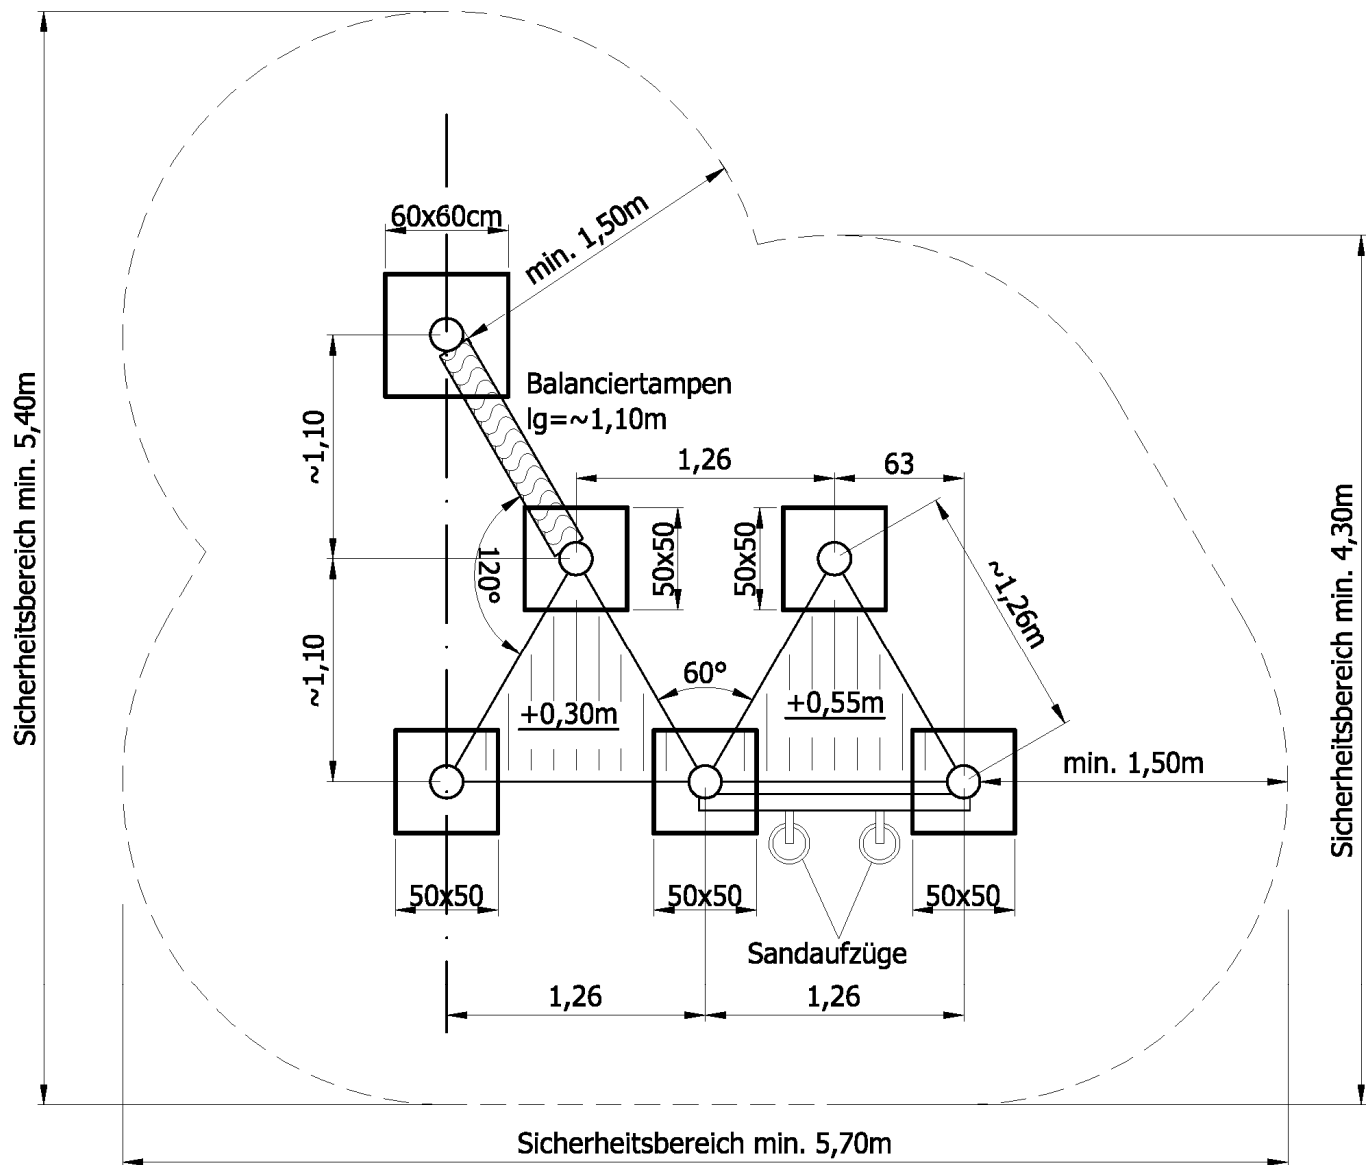

Draufsicht

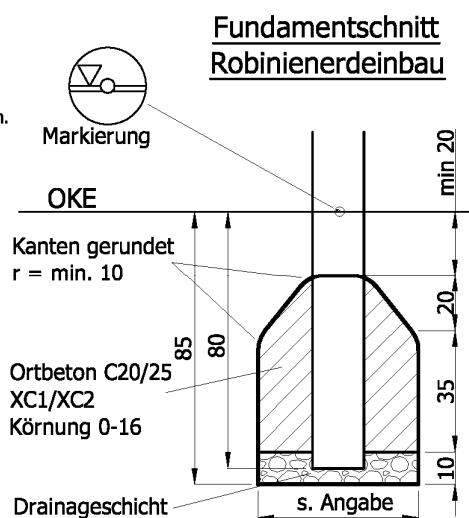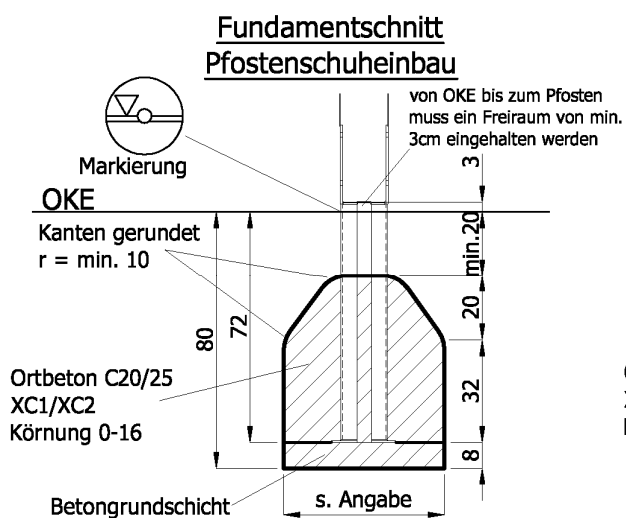

Montageanleitung  
Sandspielpodeste  
GAT 00 5060