

**Spielgerät/ Art.-Nr. Kleiner Treffpunkt Schmellwitz  
GAT 01 0002.R**

Stand: 24.11.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.  
Pfostenschuhe werden bei Pfostenschuheneinbau separat mitgeliefert.

**Montage:**

- Löcher nach Fundamentplan/ Gerät anzeichnen und ausheben.

**Bitte Beachten:**


Die Maßangaben beziehen sich auf die Podestoberfläche. Durch die Krummschaftigkeit der Robinie können im Fundamentbereich Abweichungen entstehen.

Die Maße sind dadurch vor Ort zu prüfen!


- Drainageschicht bzw. Betongrundschicht einbringen.
- Erforderlichenfalls Pfostenschuhe montieren
- Das Gerät einsetzen und ausrichten.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen.

**Bei Ausführung mit Pfostenschuhen beachten:**

**Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von min. 30mm eingehalten werden.**

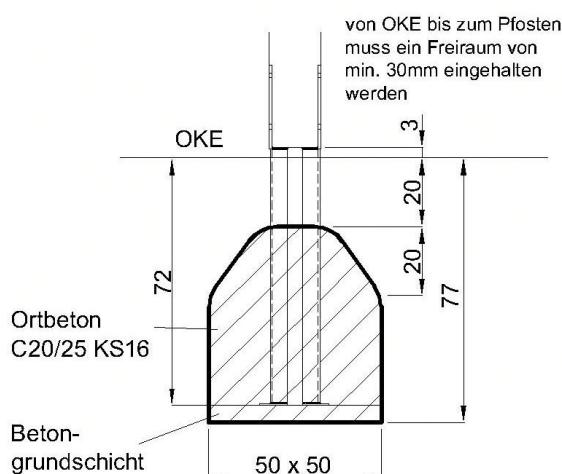

Bis zur Markierung einbauen  
Beiblatt beachten!

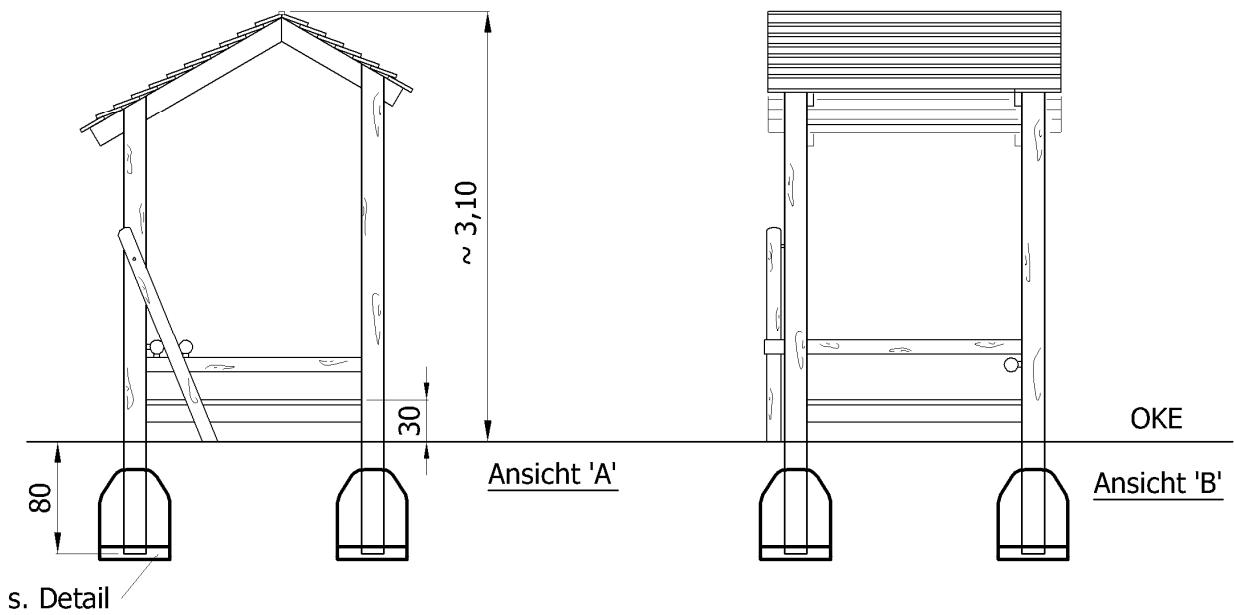


Bitte Beiblätter beachten!,

Bis zur Farbmarkierung eingraben.  
Die Fundamentgrößen sind  
Mindestgrößen.

Da Robinie ein natürlich gewachsenes  
Holz ist, können Maßabweichungen im  
Fundamentbereich entstehen.  
Bitte Maße überprüfen.


s. Detail

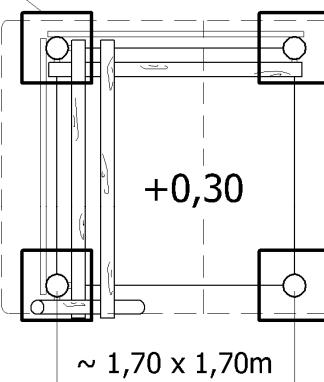

Ansicht 'B'

Sicherheitsbereich min. 5,00 x 5,00m

Fundamentschnitt  
Robinienpfosten  
-M. 1:25-

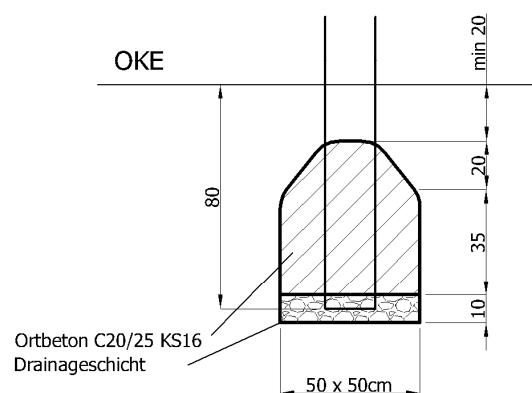

Ansicht 'A'

Draufsicht

Montageanleitung  
GAT 01 0002.R Kleiner Treffpunkt Schmellwitz