

Spielgerät: Tampensitz
Art.-Nr.: GAT 02 1400

Stand: 19.08.2010

Bemerkungen:


Das Gerät wird bei Ausführung mit Stahlpfosten in einem Teil geliefert.

Das Gerät wird bei Ausführung mit Robinienpfosten in 2 Teilen geliefert. (4 Stück Pfostenschuhe bei gesonderter Bestellung)


Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Bei Robinienerdeinbau, Sauberkeitsschicht einbringen, Gerät aufstellen und Fundamentlöcher nach Vorgabe mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- Bei Stahlpfosten- bzw. Pfostenschuhleinbau, Betongrundschicht einbringen.
- Nach Abbinden der Betongrundschicht, Gerät aufstellen und Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- Nach Abbinden des Betons, ggf. Montagehilfen entfernen, Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.
- **Achtung!** Bei Pfostenschuhleinbau muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden!


Fundamentschnitt Stahlpfosteneinbau

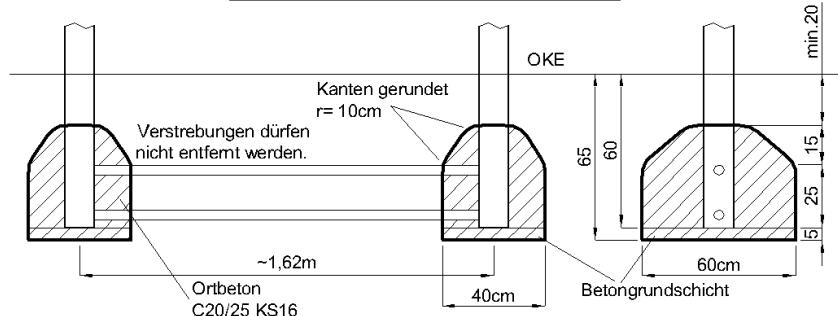

Fundamentschnitt
Pfostenschuhleinbau

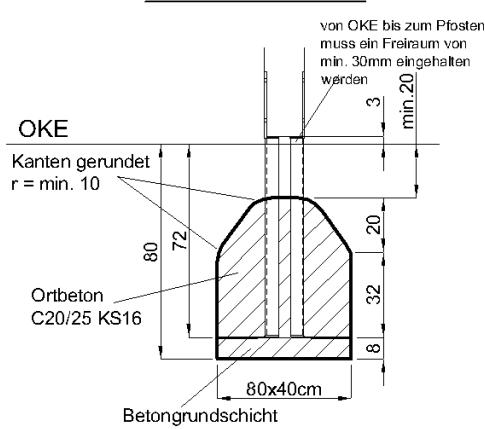


Fundamentschnitt
Robiniererdeinbau

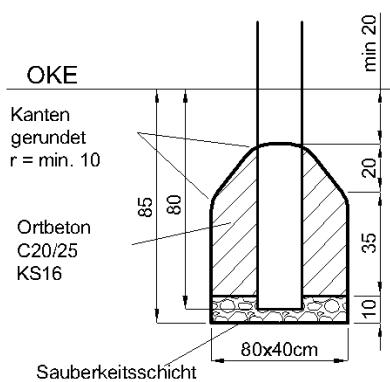


Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

Tampensitz GAT 02 1400V, VL mit Stahlpfosten

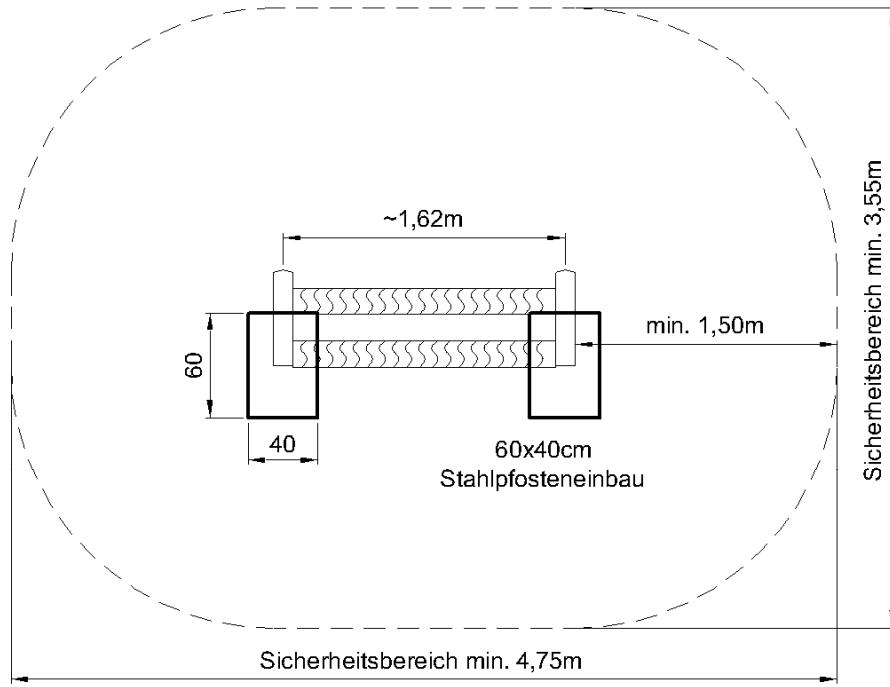

Tampensitz GAT 02 1400R mit Robinienpfosten

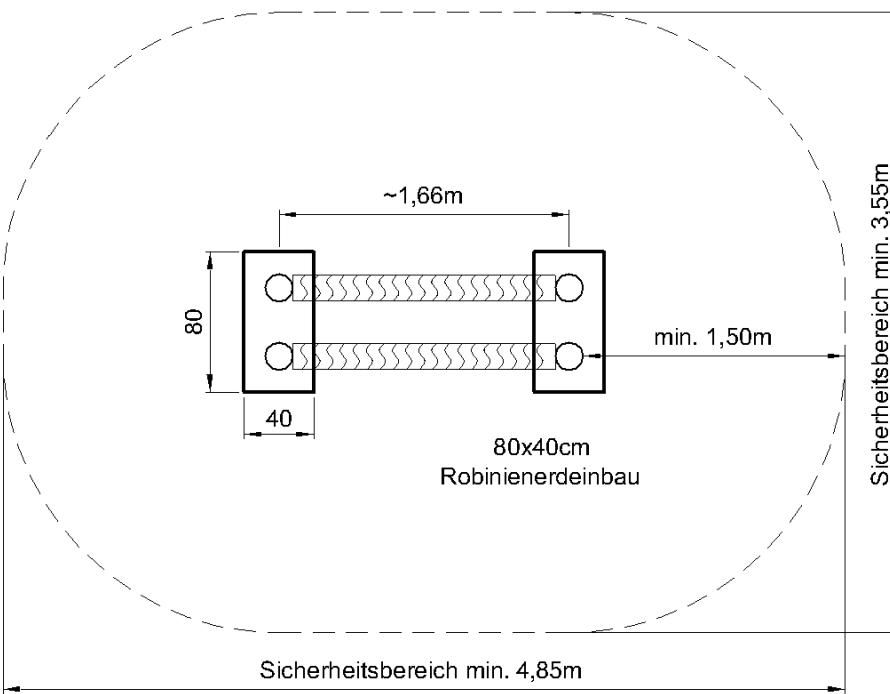

Montageanleitung
Tampensitz GAT 02 1400