

Spielgerät: Netzsitz GAT 02 1500

Stand: 17.06.2010


Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil geliefert (4 Stück Pfostenschuhe bei gesonderter Bestellung). Bei Ausführung in Robinie werden Schalbretter als Montagehilfe mitgeliefert.


Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Bei Robinienerdeinbau, Sauberkeitsschicht einbringen, Gerät aufstellen und Fundamentlöcher nach Vorgabe mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- Bei Stahlpfosten- bzw. Pfostenschuheinbau, Betongrundschicht einbringen.
- Nach Abbinden der Betongrundschicht, Gerät aufstellen und Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- Nach Abbinden des Betons, ggf. Montagehilfen entfernen, Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und anstampfen.
- Achtung! Bei Pfostenschuheinbau muss von OKE bis zum Pfosten ein Freiraum von min. 3 cm eingehalten werden!


Fundamentschnitt Stahlpfosteneinbau

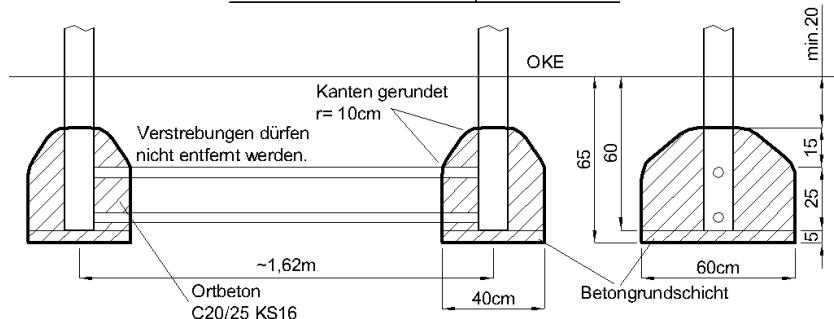

Fundamentschnitt
Pfostenschuheinbau

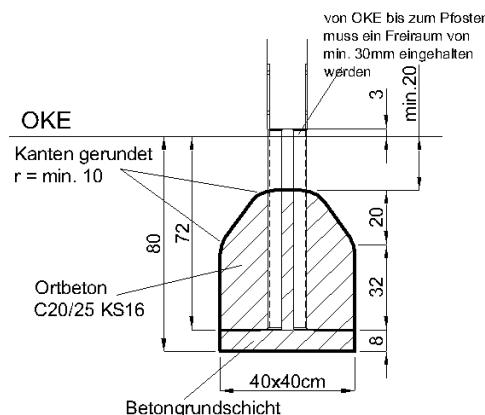


Fundamentschnitt
Robinienerdeinbau

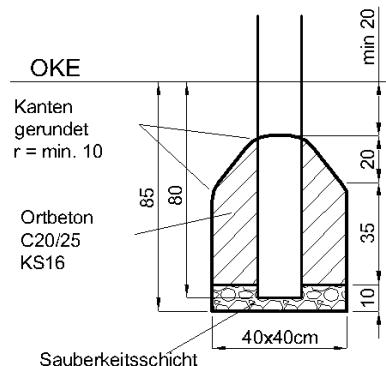


Beiblatt beachten!

Bis zur Markierung eingraben!

Netzsitz GAT 02 1500V, VL mit Stahlpfosten

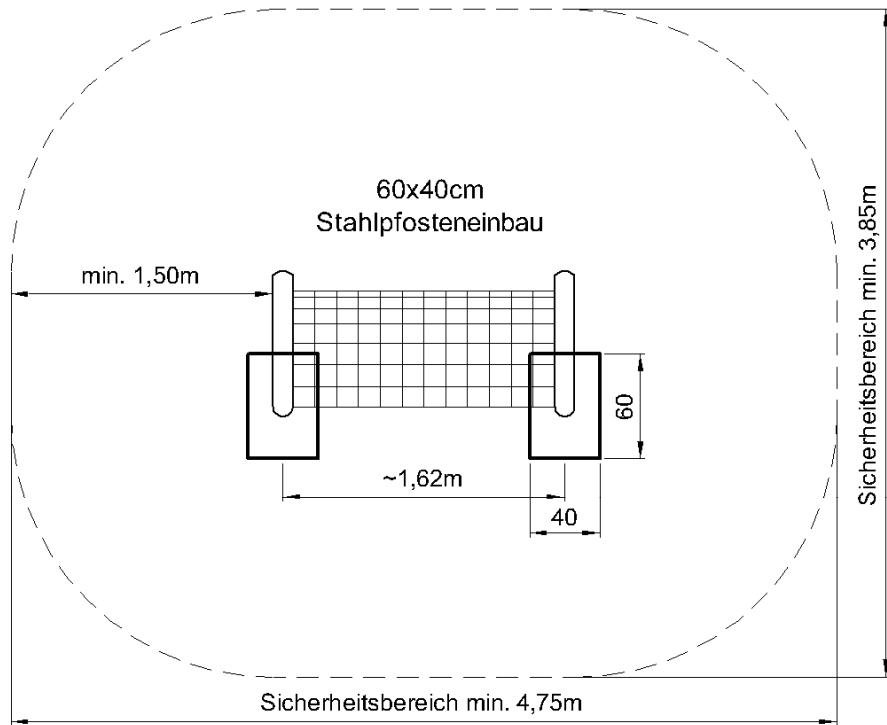

Netzsitz GAT 02 1500R mit Robinienpfosten

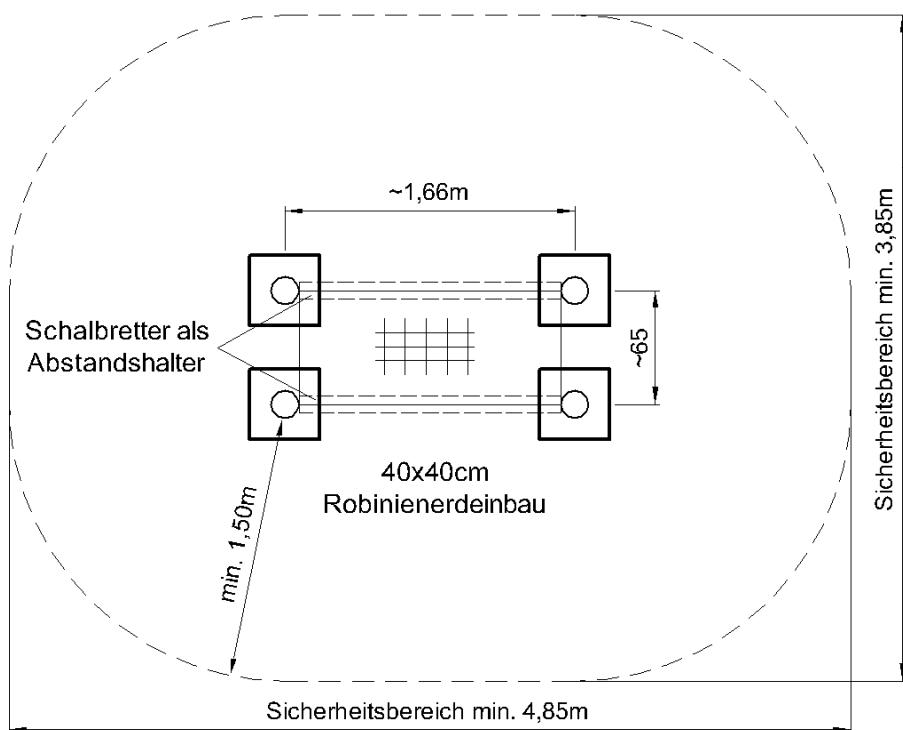

Montageanleitung
Netzsitz GAT 02 1500