

Spielgerät: Robinien-Sandspielhof
Art.-Nr.: GAT 10 1000R

Stand: 06.03.2015

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil (+6 Paar Pfostenschuhen Art.-Nr.: 15 4051V falls gewünscht) und den Anbauteilen (Sandaufzug und Sandrinne) angeliefert.

Montage bei Robinien Erdeinbau:



- Anbauteile anbringen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Drainageschicht einbringen.
- Das Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen

Montage bei Pfostenschuh Erdeinbau:

- Anbauteile anbringen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundsicht einbringen.
- Das Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen



Da Robinie als natürlich gewachsenes Holz eingesetzt wird, können Maßabweichungen im Fundamentbereich auftreten!

Die Löcher entsprechend groß ausheben und die Maße vor Ort überprüfen!

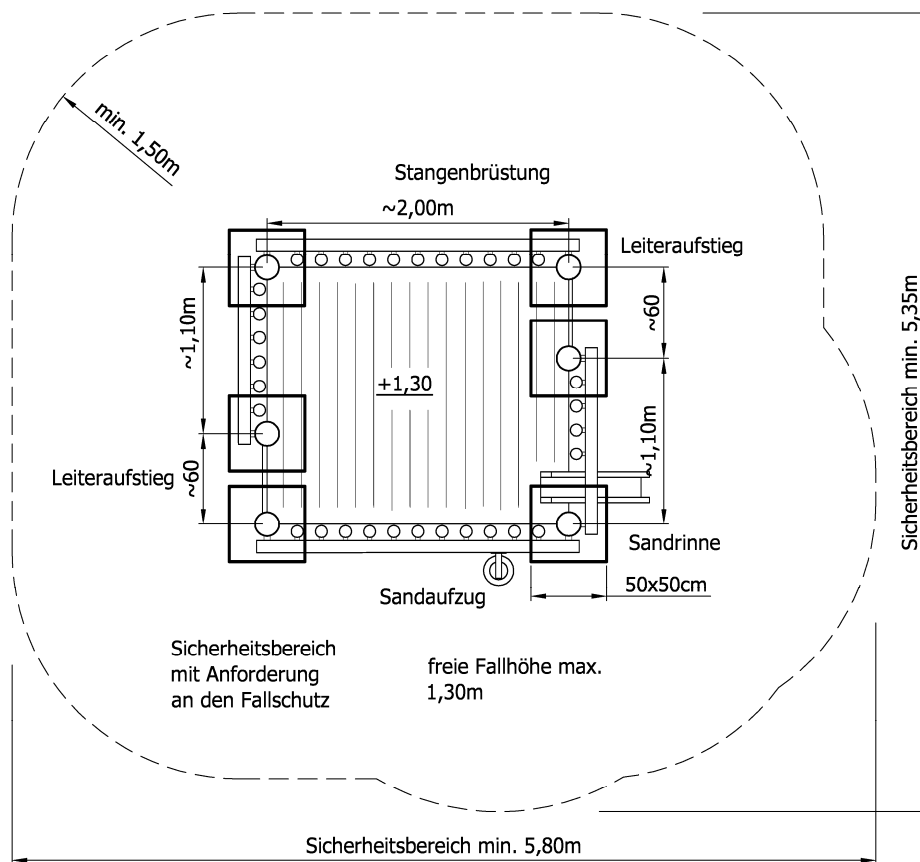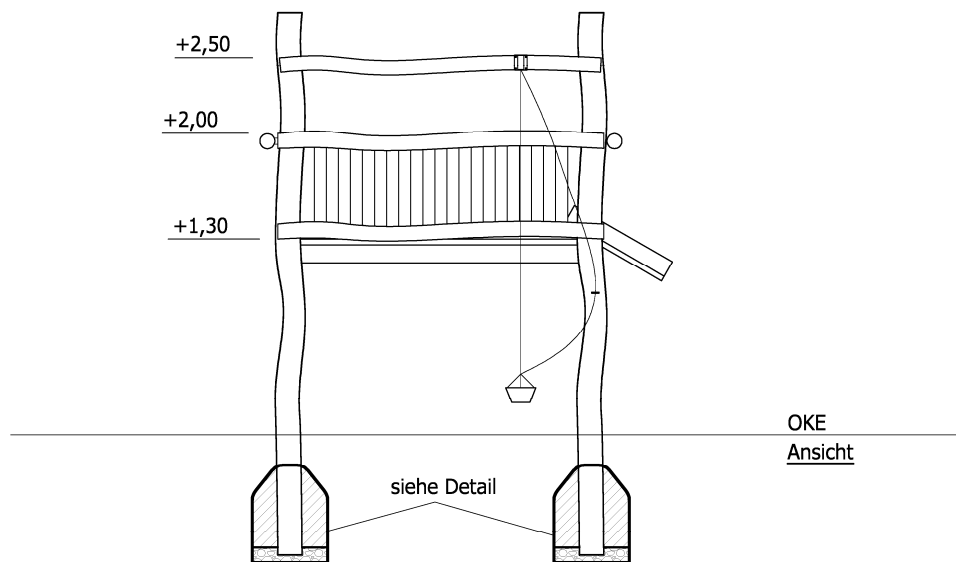

Fundamentschnitt Pfostenschuhereinbau

Draufsicht

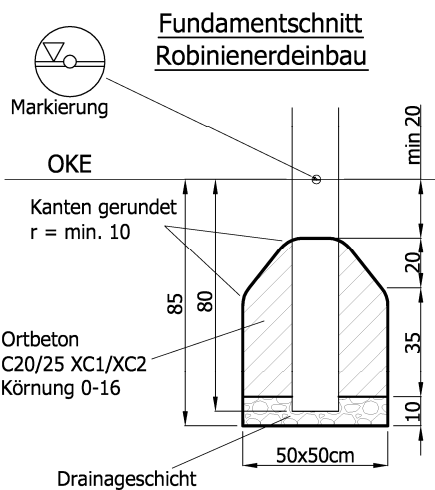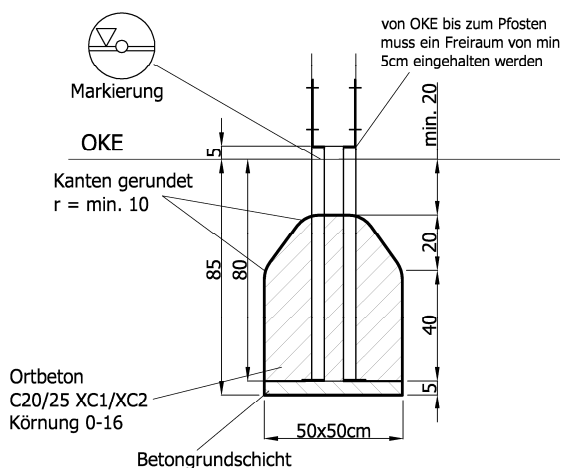

Montageanleitung
Robinien-Sandspielhof
Art.-Nr.: GAT 10 1000R