

**Spielgerät/ Art.-Nr.: Kindercity-Elemente GAT 11 2000-05**

Stand: 08.09.2011

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert, Pfostenschuhe müssen jedoch selbst montiert werden.

Montage:

- Gerät zusammensetzen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundschicht einbringen
- Gerät einsetzen und ausrichten
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS 16 verfüllen und Boden lagenweise anstampfen
- Nach Abbinden des Betons Löcher angleichen


Bei Ausführung mit Robinie:

Da Robinie als natürlich gewachsenes Holz eingesetzt wird, können Maßabweichungen im Fundamentbereich auftreten!



Die Löcher entsprechend groß ausheben und die Maße vor Ort überprüfen!

Bei Ausführung mit Pfostenschuhen:


Von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von min. 3cm eingehalten werden.

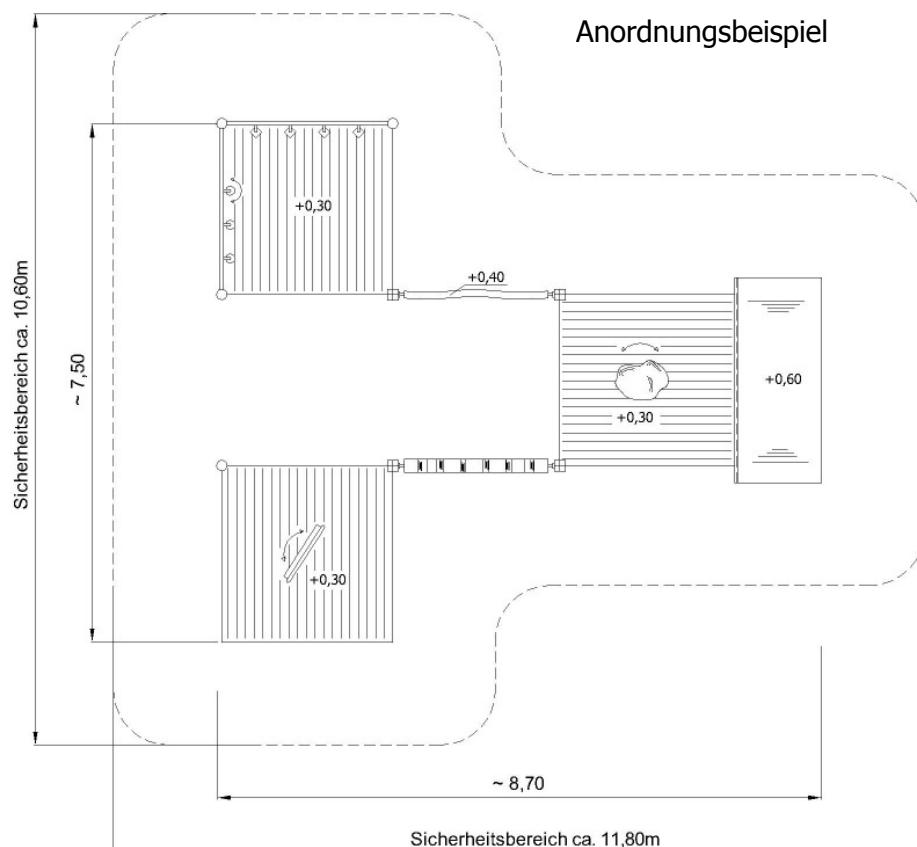


Podest mit Spiegelwand  
GAT 11 2001

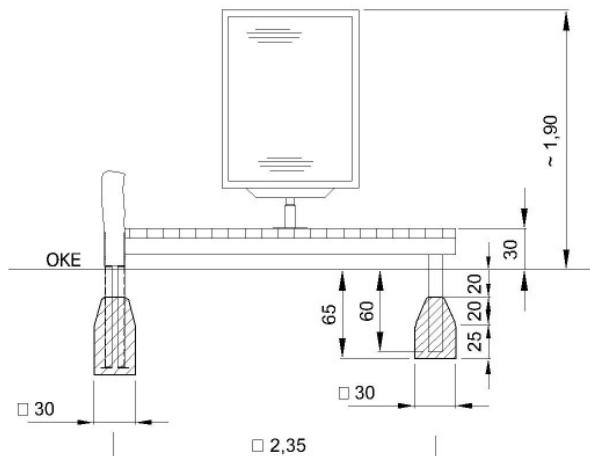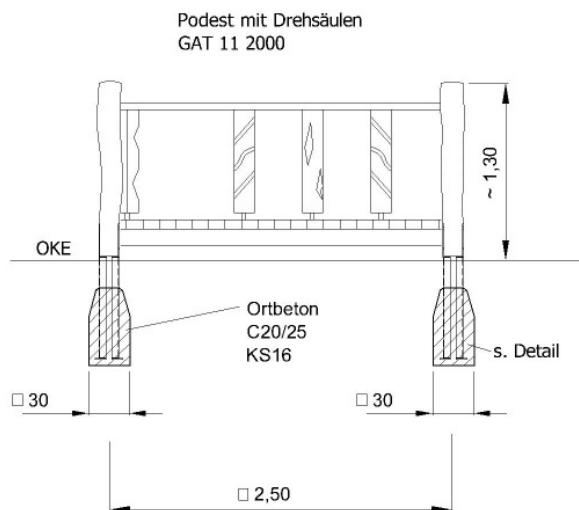


Podest mit Findling  
GAT 11 2002

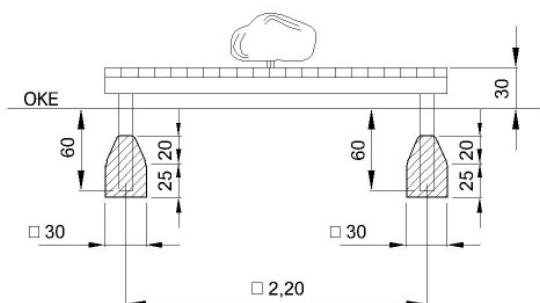

Rutschenturm  
GAT 11 2003

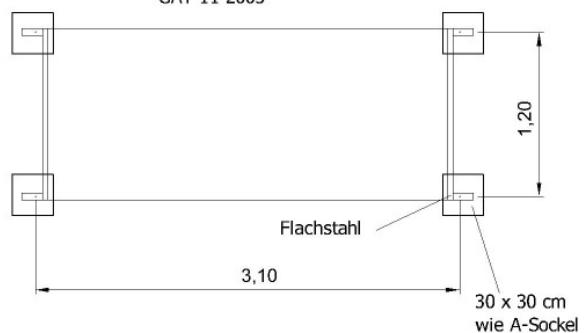

Wackelbalancierbalken  
GAT 11 2004

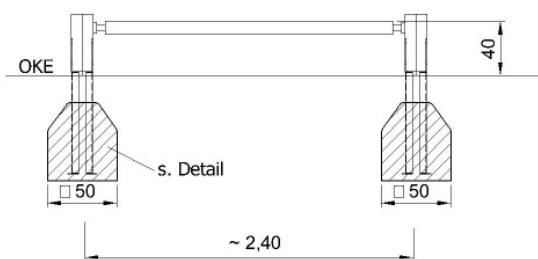

Wackelbalancierkörper  
GAT 11 2005

Bei allen Geräten ist ein Umlaufraum von min. 1,50m ab Körperkante erforderlich.

Bei Wackelbalancierbalken und Wackelbalancierkörper sollte der Untergrund min. Oberboden sein.

Montageanleitung  
GAT 11 2000-05 Kindercity-Elemente