



Spielgerät: **Minitor Norderstedt**
Art.-Nr.: **13-1624-XXV-0-000 (verzinkt)**
13-1624-XVL-0-000 (verzinkt + lackiert)

Stand: 25.09.17 - MC

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil geliefert.

Gesamtgewicht: 150 kg

Schwerstes Bauteil: 150 kg

Montageaufwand: Bei Sockeleinbau: 2 Mann à 1 Stunde
Bei Ortfundament: 2 Mann à 1,5 Stunden

Hinweis:

H1-Sockel als Montagehilfe können gesondert bestellt werden.

Montage:

Bei Montage mit Fundamentsockeln:


1. Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
2. Fundamentsockel H1 mit aufgeklebtem Alu-Abstandshalter einsetzen und ausrichten.
3. Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
4. Gerät auf Alu-Abstandshalter aufsetzen, genau ausrichten und ggf. abstützen.
5. Mit Schrauben M16 auf Alu-Abstandshalter aufschrauben.
6. Abstützungen entfernen.



Bei Montage ohne Fundamentsockel:

1. Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
2. Fundamente aus Ortbeton C20/25 KS16 mit Anschraub-Bodenanker gemäß Fundamentschnitt erstellen.


Achtung: Lochabstände müssen genau eingemessen werden!

3. Nach Abbinden des Betons Löcher mit Boden verfüllen und Boden lagenweise anstampfen.
4. Gerät auf Bodenanker aufsetzen, ausrichten und mit Schrauben M16 befestigen.

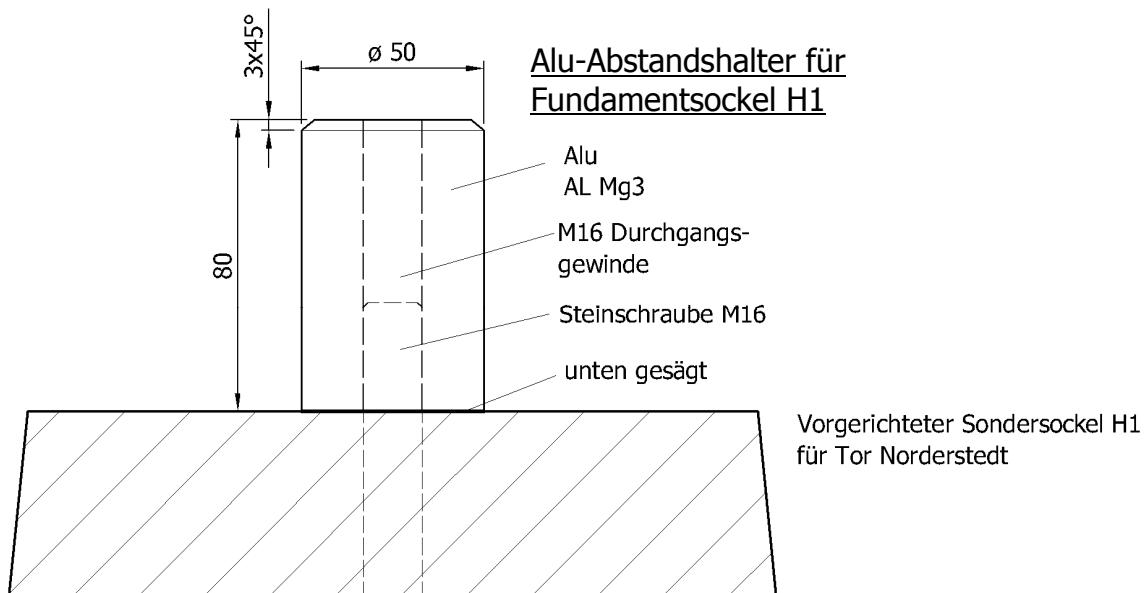

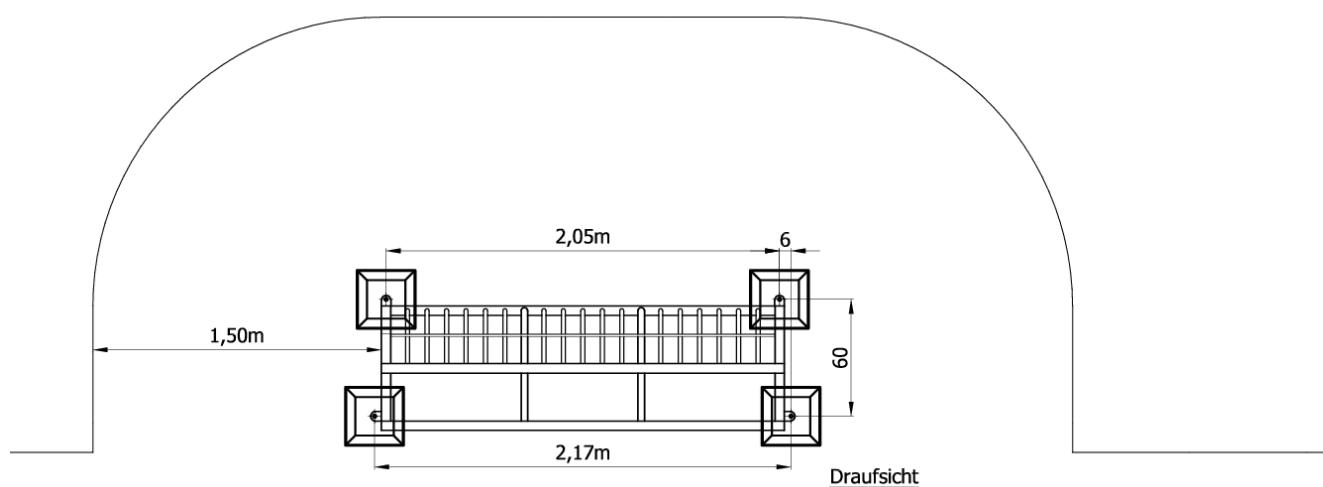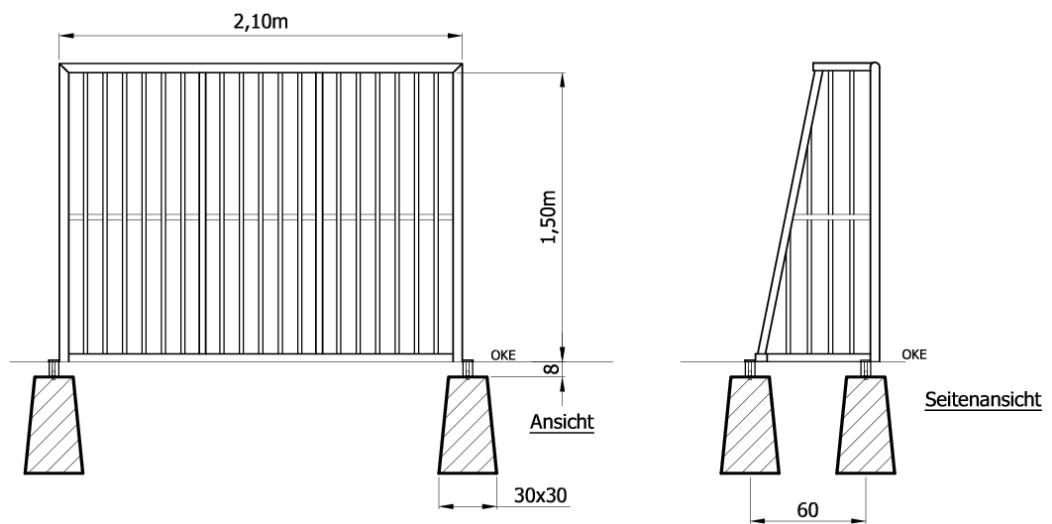


Vorgerichteter Sondersockel
Bauart wie Fundamentsockel H1

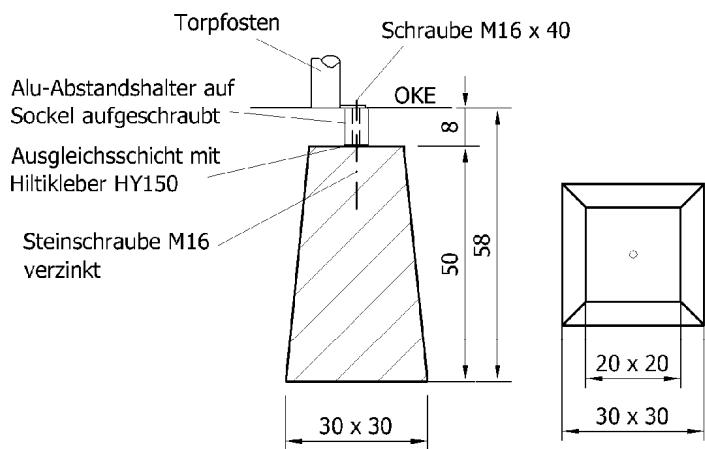

Fundamentsockel H1
Ansicht

Fundamentsockel H1
Draufsicht

Anschraub-Bodenanker M16
Art.-Nr.: 97 2520/4
(bei Montage ohne Fundamentsockel)

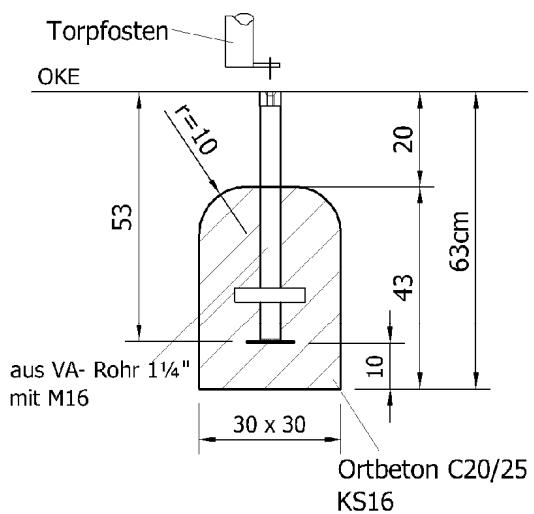

Montageanleitung
Minitor Norderstedt
Art-Nr.: 13-1624-XXV-0-000
13-1624-XVL-0-000