

**Spielgerät:  
Art.-Nr.:**

Stand:

**Wandernde Linie Typ 8  
GAT-020408-XT-0-000**

29.11.2018 J.M.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 1 Einzelteil (+1 C Sockel falls gewünscht) geliefert.

Gesamtgewicht: ~60kg

Schwerstes Bauteil: ~60kg

Montageaufwand:





#### **Montage mit Fertigbetonsockel:**

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- tragfähigen, frostfreien Untergrund für Sockel herstellen
- Fertigbetonsockel C nach Plan setzen und ausrichten
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Die Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


#### **Montage ohne Fertigbetonsockel:**

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- tragfähigen, frostfreien Untergrund herstellen
- Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Fundament wie C -Sockel aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen, Steinschrauben einsetzen und Oberfläche glätten. **Achtung:** Es ist darauf zu achten das der Sitz der Steinschrauben durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist.
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich. (evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).  
In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.  
Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

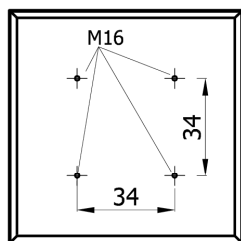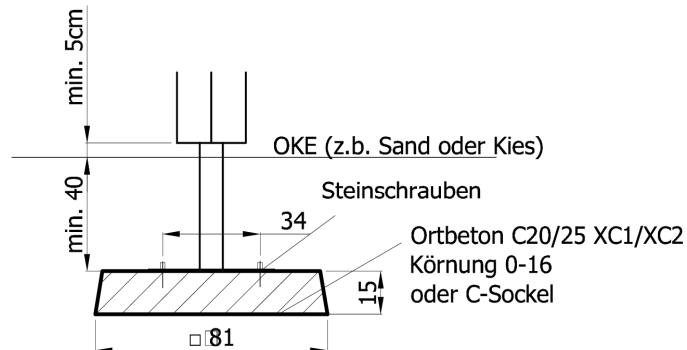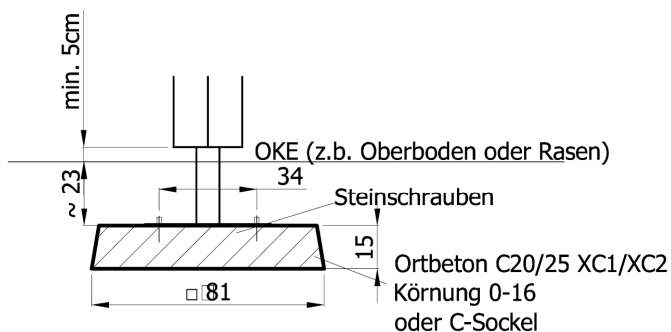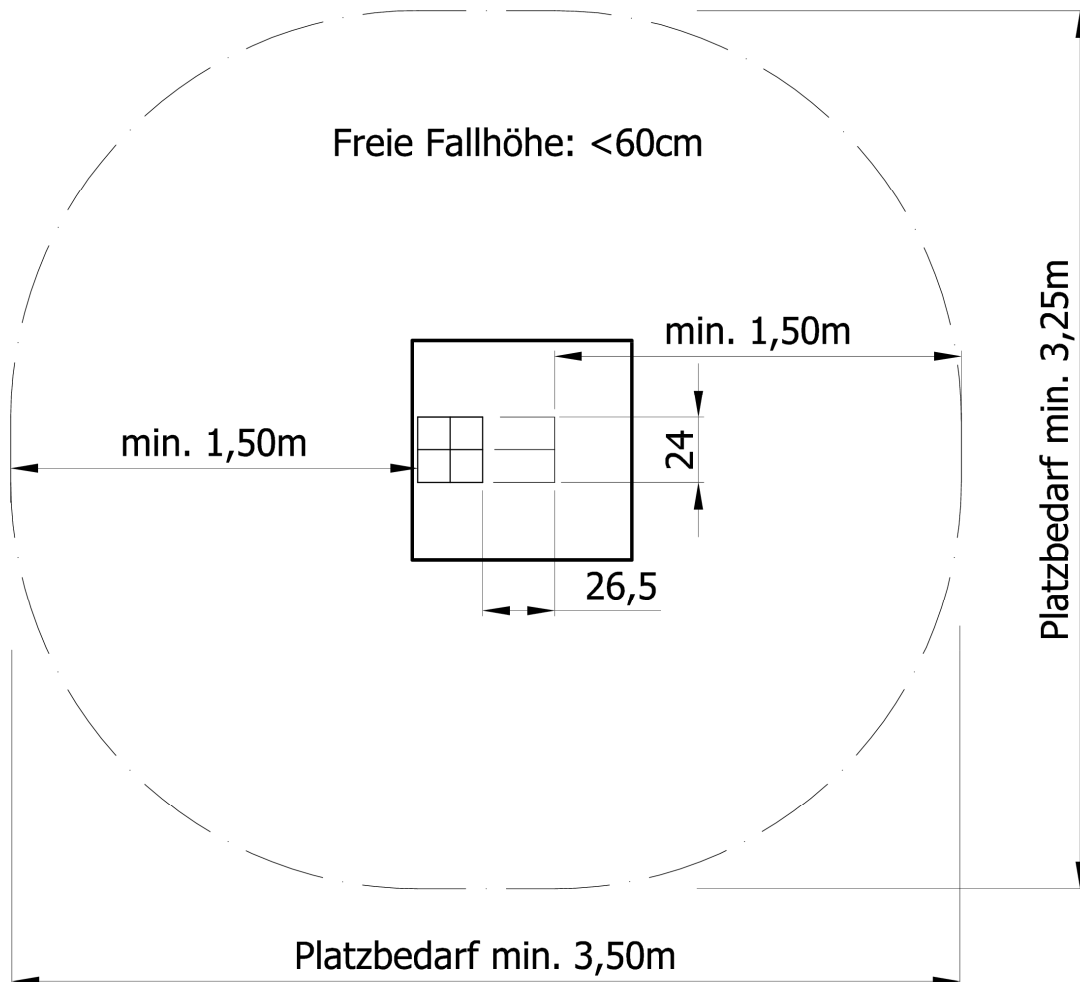

**Fundamentsockel C**  
 Art-Nr.: 15-4003-XXC -0-000  
 Korb mit 4 Steinschrauben M16,  
 Gewicht: 240 kg

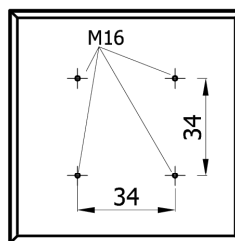

**Fundamentsockel C**  
 Art-Nr.: 15-4003-XXC -0-000  
 Korb mit 4 Steinschrauben M16,  
 Gewicht: 240 kg

Montageanleitung  
 Wandernde Linie Typ 8  
 Art.-Nr.: GAT-020408-XT-0-000