

Spielgerät: Rollstuhlfahrer - Wippe
Art.-Nr.: 12 2931

Stand: 17.02.2015

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.

4 Stück H1-Sockel können gesondert bestellt werden.

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.



Einbau mit Fertigfundament:

- Fertigfundamentsockel H1 nach Plan einsetzen.
- Gerät aufsetzen und ausrichten.
- Boden anpassen.


Einbau mit Ortbeton:

- Fundament aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 erstellen.
- Oberflächen glätten.
- Steinschraube M16 einsetzen.
- Nach Abbinden des Betons, Gerät aufsetzen und ausrichten.
- Boden anpassen.

- Abschließend alle Schraubverbindungen kontrollieren und ggf. nachziehen.

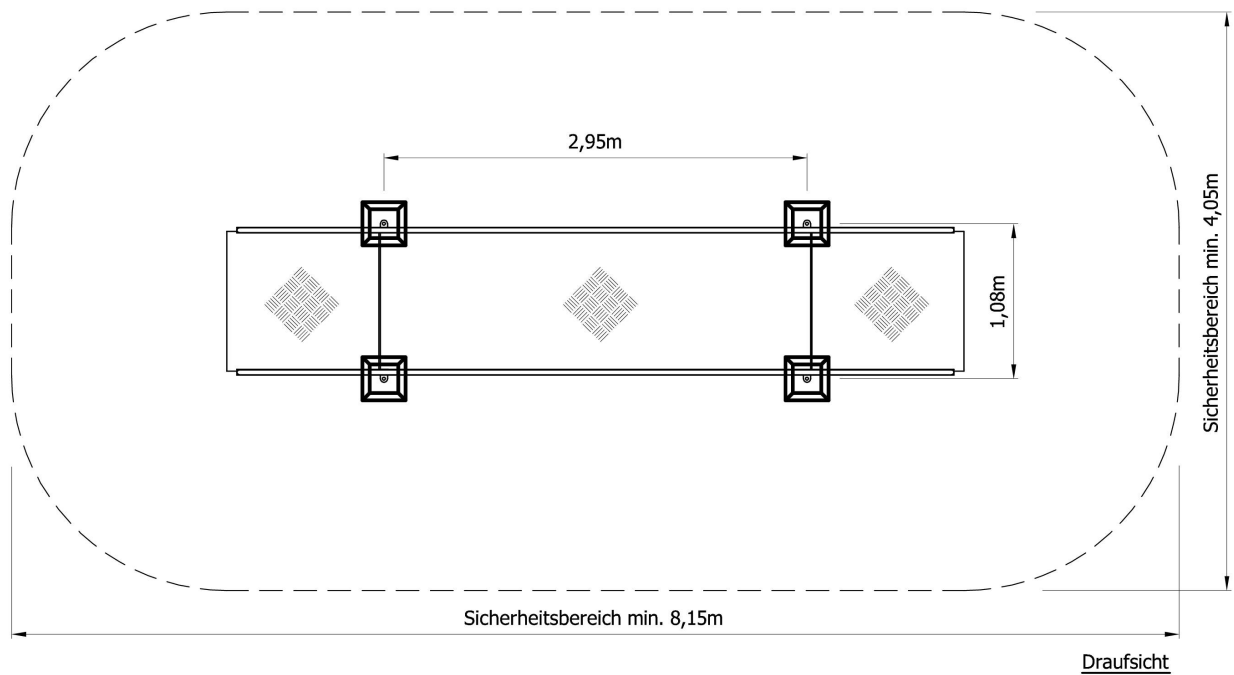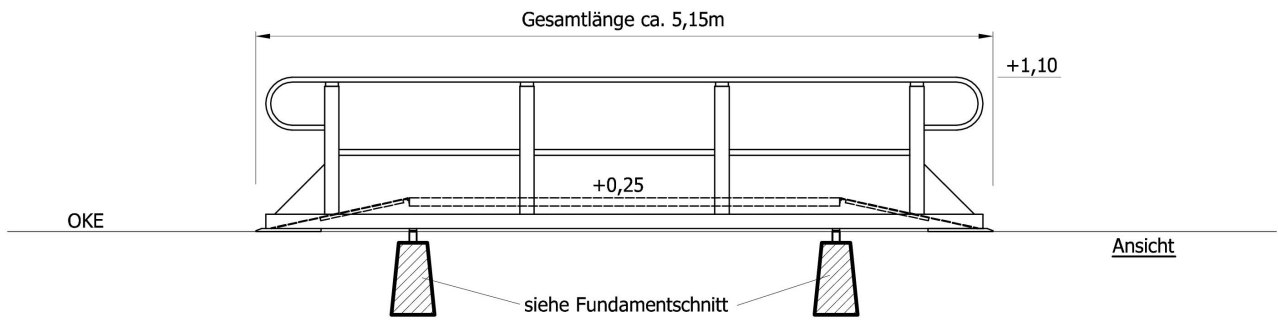

Vorgerichteter Sondersockel
Bauart wie Fundamentsockel H1

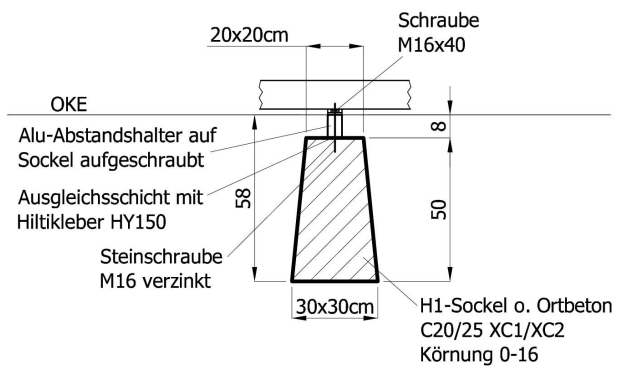

Montageanleitung
 Rollstuhlfahrer - Wippe
 Art.-Nr.: 12 2931